



**MARQUE: BABYLISS**

**REFERENCE: E972E**

**CODIC: 4429290**



**NOTICE**



***BaByliss*** FOR **MEN**®


**PRO SERIE**

Fabriqué en Chine  
Made in China


E972E

**BaByliss**  
**FOR** **MEN**


0-Off

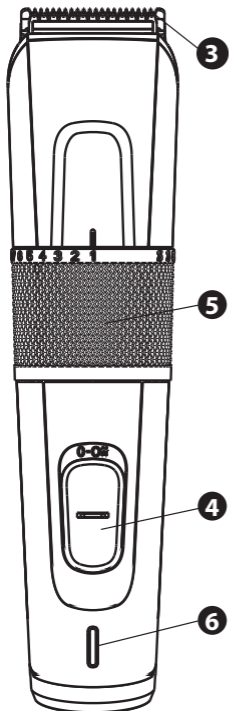


**Fig. 1**

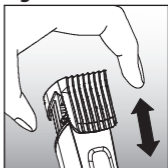

**Fig. 2**

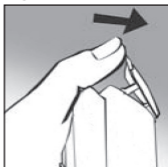

**Fig. 3**

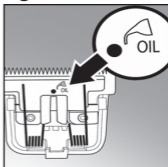

**BABYLISS**  
 99 avenue Aristide Briand  
 92120 Montrouge - France  
[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

# FRANÇAIS

## Tondeuse cheveux & barbe

Grâce à la technologie Microcut présentant des lames aiguisées au micron près, la tondeuse E972E de BaByliss offre une coupe parfaite de la barbe et des cheveux, même les plus épais, pour un résultat parfait obtenu en un temps record.

Lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

### CARACTÉRISTIQUES DE LA TONDEUSE

- Sabot pour cheveux (1) pour 25 longueurs (de 1 à 25 mm)
- Sabot pour barbe (2) pour 25 longueurs (de 1 à 25 mm)
- Lames (3) au tranchant exceptionnel (Technologie Microcut)
  - Couteau mobile ultrarésistant en CMS (Chrome-Molybdene-Stainless Steel)
  - Couteau fixe en acier inoxydable
- Bouton ON/OFF (4)
- Molette de réglage (5) avec précision de 1 mm
- Adaptateur pour utilisation sur secteur ou pour la charge de l'appareil
- Témoin lumineux de charge (6)
- Brosse de nettoyage
- Mallette de rangement

### INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL

Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer une charge de 16 heures tous les 3 mois environ. De plus, la pleine autonomie de l'appareil ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge complets (un cycle de 16 heures suivi de deux cycles de 8 heures).

### CHARGER L'APPAREIL

1. Introduire la fiche dans l'appareil et brancher l'adaptateur. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, le charger pendant 16 heures. S'assurer que l'interrupteur de l'appareil est en position OFF.
2. Vérifier que le témoin lumineux de charge est bien allumé.
3. Une charge complète permet d'utiliser l'appareil pendant environ de 60 minutes.
4. La durée des charges suivantes est également de 8 heures.

## **UTILISATION SUR SECTEUR**

Brancher l'appareil sur le secteur, attendre 1 minute et le mettre en position ON.

**IMPORTANT !** Utiliser exclusivement l'adaptateur fourni avec l'appareil.

## **UTILISATION DES SABOTS**

Très pratiques, les sabots garantissent une hauteur de coupe égale.

Pour placer ou retirer le sabot, vérifier que l'appareil est éteint. Régler au préalable la hauteur de coupe au maximum à l'aide de la molette de réglage et enfoncez le sabot jusqu'au clic pour le mettre en place ou tirer le sabot vers le haut pour le retirer (**Fig. 1**).

## **MISE EN MARCHÉ ET UTILISATION**

Pour ajuster la hauteur de coupe de l'appareil, tourner la molette de réglage.

La hauteur choisie est indiquée en mm sur la molette.

Actionner le bouton ON/OFF.

Vous pouvez changer la hauteur de coupe à tout moment.

NB : Vous pouvez utiliser l'appareil sans sabot pour couper les cheveux à ras de la peau (0,5 mm) pour dessiner les contours (nuque, favoris...).

## **ENTRETIEN**

Retirer les guides de coupe après chaque utilisation.

Un entretien régulier des lames de l'appareil permettra de le maintenir en état de fonctionnement optimal.

### ***Lames démontables***

Pour faciliter le nettoyage, les lames de l'appareil sont démontables. S'assurer que l'appareil est éteint. Tenir l'appareil en dirigeant les lames vers le haut et les détacher en appuyant sous la pointe des lames (**Fig. 2**).

Brosser les lames à l'aide de la brosse de nettoyage pour éliminer les cheveux et poils.

Rincer les lames sous l'eau sans immerger l'appareil.

### ***Lames auto-lubrifiantes***

Les lames de l'appareil sont équipées d'un tampon réservoir qui distille la quantité d'huile nécessaire au bon fonctionnement de votre appareil, utilisation après utilisation. Il est cependant recommandé de le recharger périodiquement, dès que l'on constate une baisse de rendement de l'appareil. Démonter les lames comme indiqué ci-dessus.

Déposer avec soin quelques gouttes de l'huile BaByliss sur le tampon (**Fig. 3**).

Replacer ensuite les lames sur l'appareil.

L'huile BaByliss a été formulée spécialement pour les tondeuses, elle ne s'évaporerait pas et ne ralentirait pas les lames. Il est possible de se procurer des lames de rechange lorsque celles-ci sont usées ou abîmées.