

FANTOM®

**MODE D'EMPLOI
ASPIRATEUR**

FM740

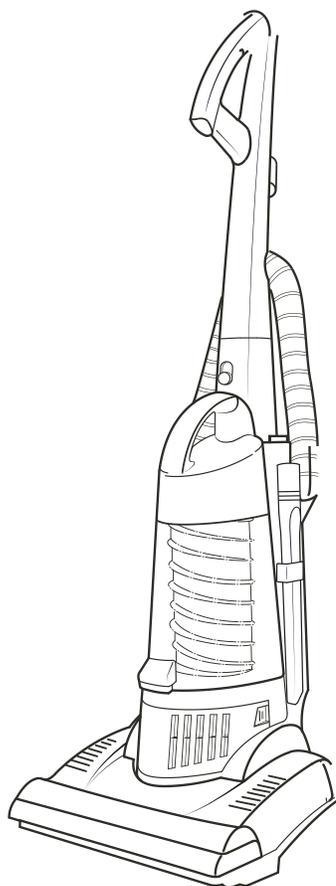


Table des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	1
NOMENCLATURE DES PIÈCES	3
PRÉPARATION AVANT L'USAGE	4
USAGE DE L'ASPIRATEUR	6
USAGE DES ACCESSOIRES	7
VIDANGE DU COMPARTIMENT À POUSSIÈRE	8
NETTOYAGE DES FILTRES	9
NETTOYAGE DES FILTRES SECONDAIRES	10
ÉLIMINATION DES BLOCAGES DANS LE BOYAU DE SUCCION ET NETTOYAGE DE L'ASSEMBLAGE DE L'AGITATEUR	11
DIRECTIVES DE REMPLACEMENT	12
DÉPANNAGE	16

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'usage d'un appareil électrique, des précautions fondamentales doivent être observées, y compris celles-ci.

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Évitez de laisser l'aspirateur sans surveillance s'il est branché. Débranchez-le de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas ou que vous en faites l'entretien.
2. Évitez d'utiliser l'aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
3. Évitez que l'aspirateur soit utilisé comme un jouet. Une surveillance est nécessaire si l'aspirateur est utilisé par des enfants ou à proximité des enfants ou des personnes frappées d'incapacité.
4. N'utilisez l'aspirateur que de la façon décrite dans ce guide. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. Évitez d'utiliser l'aspirateur si sa fiche ou son cordon d'alimentation est endommagé. Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme il le devrait ou s'il a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou échappé dans l'eau, retournez-le à FANTOM au 94 Main Mill street, Door, 16, Plattsburgh, NY 12901.
6. Évitez de tirer ou de transporter l'aspirateur par son cordon d'alimentation, d'utiliser le cordon comme une poignée, de fermer une porte sur le cordon ou de tirer le cordon sur des rebords ou coins acérés. Évitez de passer l'aspirateur sur le cordon. Assurez-vous de tenir le cordon éloigné des surfaces chaudes.
7. Évitez de débrancher l'aspirateur en tirant sur son cordon. Pour le débrancher, agrippez la fiche et tirez-la hors de la prise.
8. Évitez de manipuler la fiche ou l'aspirateur si vous avez les mains mouillées.
9. Évitez d'insérer des objets dans les ouvertures. Évitez d'utiliser l'aspirateur si les ouvertures sont obstruées : assurez-vous qu'elles sont libres de poussière, de débris, de cheveux ou de tout objet pouvant réduire le débit d'air.
10. Assurez-vous que les cheveux, vêtements lâches, doigts ou toute partie du corps sont éloignés des ouvertures et des pièces en mouvement.
11. Évitez d'aspirer toute substance brûlante ou fumante comme des cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.
12. Évitez d'utiliser l'aspirateur si le compartiment à poussière et les filtres ne sont pas en place.
13. Avant de débrancher l'aspirateur, mettez tous les réglages en position d'arrêt.
14. Soyez particulièrement vigilant en nettoyant les escaliers.
15. Évitez d'aspirer des liquides inflammables ou combustibles comme du carburant, et évitez d'utiliser l'aspirateur dans des endroits où de tels liquides pourraient être présents.

16. Évitez de toucher l'agitateur s'il est en mouvement.
17. Évitez de placer des objets lourds sur l'aspirateur.
18. Évitez de marcher sur le boyau ou de le tirer trop fort.
19. Évitez d'aspirer des objets comme de grands morceaux de papier ou de tissu risquant de bloquer le boyau.
20. Évitez de nettoyer les endroits dont les températures sont extrêmes et évitez d'y ranger l'aspirateur.
21. Rangez l'aspirateur dans un endroit libre d'humidité excessive.
22. Si vous transportez l'aspirateur, faites-le en utilisant la poignée de transport.
23. Avant de faire l'entretien de l'aspirateur, assurez-vous de laisser tout d'abord refroidir toutes ses pièces en métal.
24. Lorsque vous réglez la position du manche de l'aspirateur, assurez-vous de toujours appuyer, avec le pied, sur le point de relâche du manche.
25. Si le cordon d'alimentation de l'aspirateur est endommagé, il doit être remplacé par FANTOM car des outils spéciaux sont requis pour le faire.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

Cet aspirateur est conçu pour un usage domestique seulement.



Remarque au sujet de la fiche :

Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (dont une lame est plus large que l'autre). À des fins de sécurité, cette fiche ne peut s'insérer que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne peut pas s'insérer dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, adressez-vous à un électricien qualifié. Ne modifiez la fiche d'aucune façon.

NOMENCLATURE DES PIÈCES

AVANT

ARRIÈRE

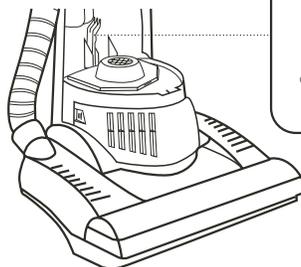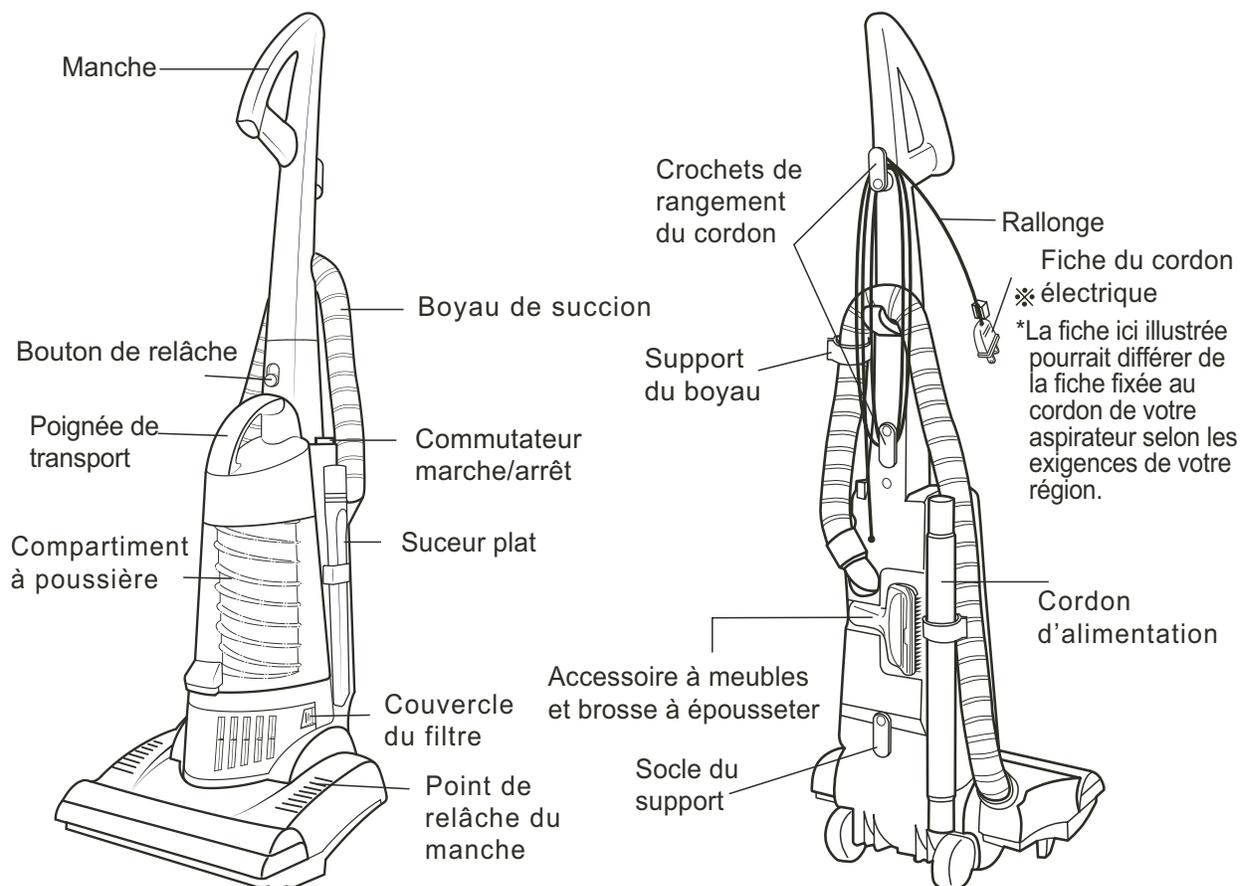

Fourchette

AVERTISSEMENT :


N'utilisez l'aspirateur qu'à la tension précisée sur l'étiquette de l'appareil.

PRÉPARATION AVANT L'USAGE

Attention : Évitez de brancher le cordon d'alimentation dans la prise murale avant que l'assemblage soit terminé

Mise en place du manche

1 Mettez l'aspirateur en position verticale.

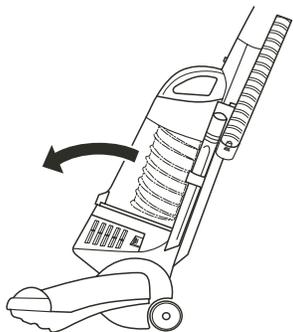


2 La vis du manche a été mise en place à des fins de transport. Retirez la vis avant d'insérer le manche. Insérez le manche tel qu'indiqué dans l'illustration.

Vis du manche





3 Remettez en place la vis que vous venez d'enlever. Assurez-vous que la vis est bien serrée mais évitez de trop la serrer.

Vis du manche

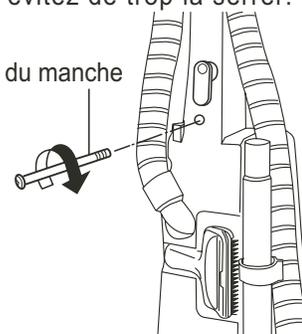


Mise en place du boyau et des accessoires

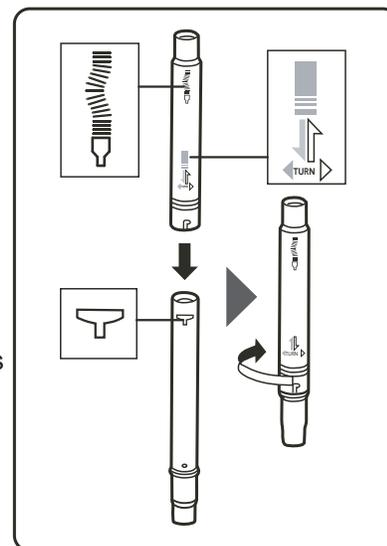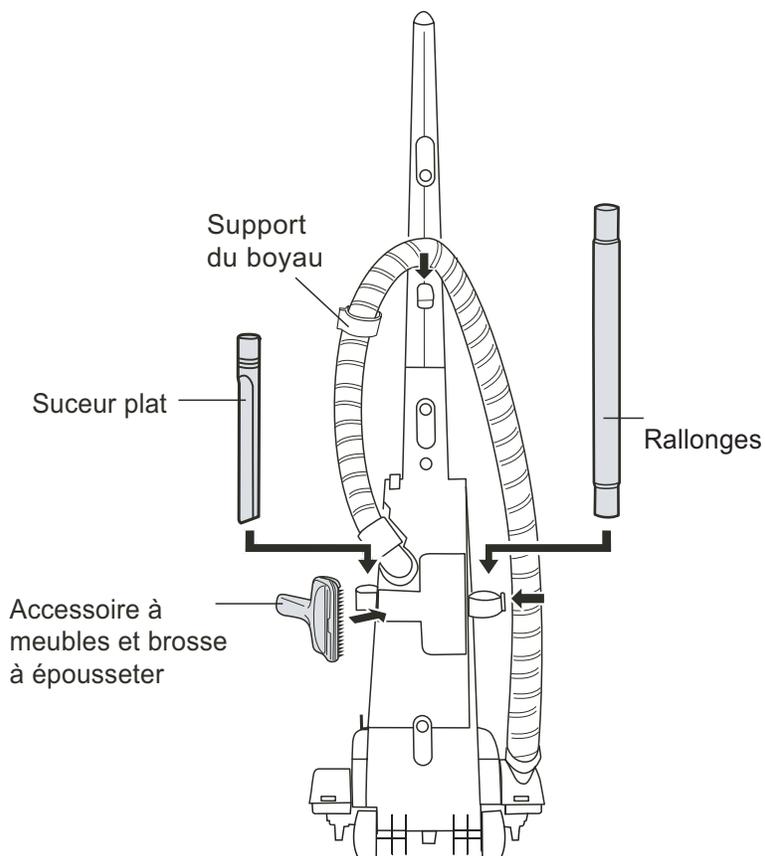

PRÉPARATION AVANT L'USAGE

ENROULEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION

- 1 Accrochez le cordon sur la pince du crochet de rangement supérieur, tel qu'illustré.

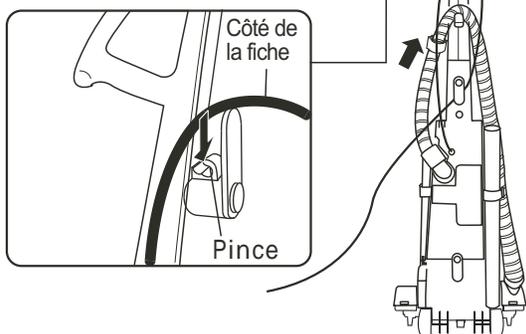

- 2 Enroulez le cordon d'alimentation autour des crochets de rangement.

Crochets de rangement du cordon

Support du boyau

- La fiche ici illustrée pourrait différer de la fiche fixée au cordon de votre aspirateur selon les exigences de votre région.


Socle du support




RELÂCHE DU CORDON D'ALIMENTATION

- 1 Pivotez le crochet de rangement supérieur vers le bas.

Crochet de rangement supérieur

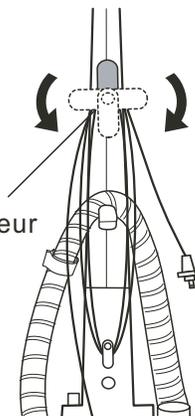


- 2 Pivotez le crochet de rangement vers le haut avant de tenter d'y enrouler le cordon de nouveau.

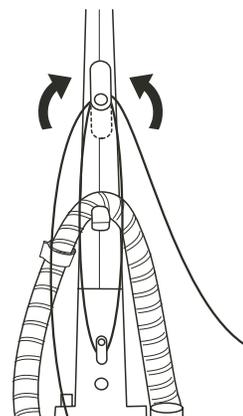

INSERTION DANS LA PRISE MURALE

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (dont une lame est plus large que l'autre). À des fins de sécurité, cette fiche ne peut s'insérer que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne peut pas s'insérer dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, adressez-vous à un électricien qualifié. Ne modifiez la fiche d'aucune façon.

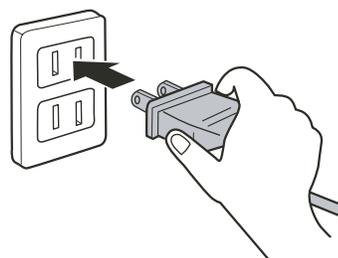


USAGE DE L'ASPIRATEUR

COMMUTATEUR MARCHE/ARRÊT

- Faites démarrer ou arrêtez l'aspirateur en appuyant sur le commutateur.

ARRÊT MARCHÉ

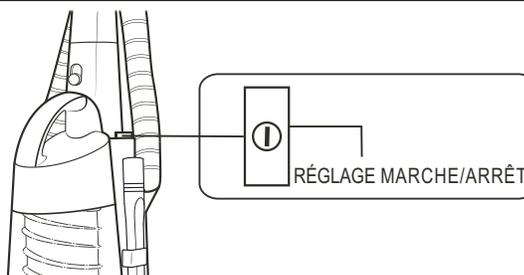

RÉGLAGE DU MANCHE

Le manche de cet aspirateur peut être réglé en trois positions : verticale, normale ou parallèle. Pour relâcher le manche de sa position verticale, appuyez sur un des points de relâche du manche avec le pied et tirez sur le manche.




Points de relâche du manche

Position verticale


Le manche est habituellement verrouillé dans cette position, pour le rangement et lorsque vous utilisez des accessoires.

Poussez le manche vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

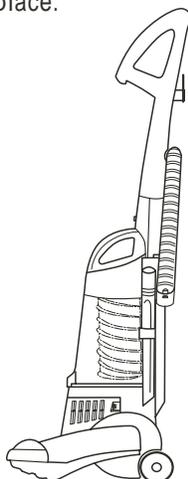


Position normale

Cette position est utilisée pour le nettoyage normal.

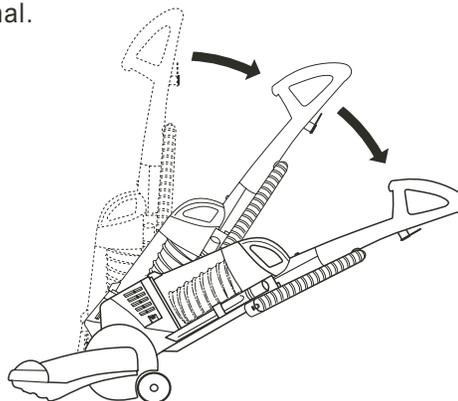

Position parallèle

Cette position est utilisée pour le nettoyage sous les meubles.




NETTOYAGE DES COINS

Cet aspirateur est doté d'une caractéristique de nettoyage des coins qui vous aidera à nettoyer les tapis près des plinthes ou des meubles ne pouvant pas être déplacés.

USAGE DES ACCESSOIRES

Attention : Si vous utilisez un des accessoires, assurez-vous que l'aspirateur est en position verticale.


- 1** Débranchez le boyau de l'aspirateur.
Pour le faire, tirez doucement le boyau dans le sens indiqué par la flèche.

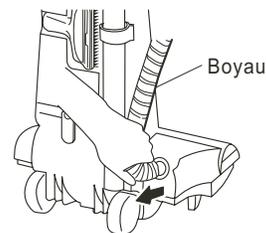

- 2** Insérez le support du boyau dans le socle du support.

Attention :

Avant d'utiliser les accessoires, assurez-vous que le support du boyau est fixé au socle du support.

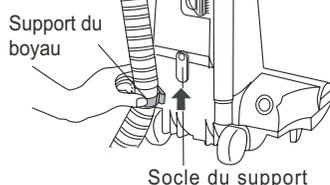


- 3** Retirez les rallonges de l'aspirateur.

- Deux rallonges sont contenues l'une dans l'autre. Tirez la deuxième rallonge de la première, tel qu'illustré.


Attention :

Lorsque vous enlevez les accessoires, tirez-les dans le sens indiqué dans l'illustration. En les tirant dans le mauvais sens ou en les forçant, vous pourriez endommager la pince à accessoires.

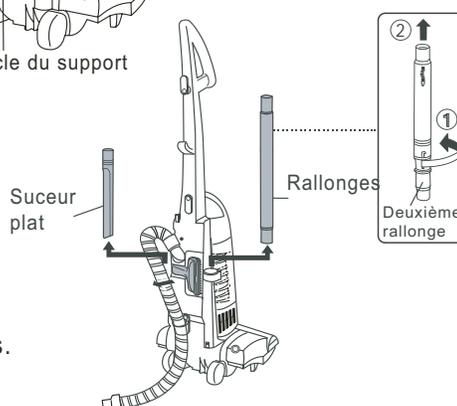

- 4** Installez la rallonge sur le boyau.


- Pour obtenir la meilleure portée possible, fixez le suceur plat sur l'extrémité de la rallonge.
- Fixez fermement la rallonge au boyau en faisant tourner la rallonge, tel qu'illustré ci-dessous.
- L'extrémité de la rallonge portant le symbole  doit être fixée au boyau.
- L'accessoire à meubles et la brosse à épousseter peuvent être fixés directement à la rallonge, au boyau ou à l'extrémité du suceur plat. L'illustration ci-dessous vous aidera à installer correctement l'accessoire à meubles et la brosse à épousseter.

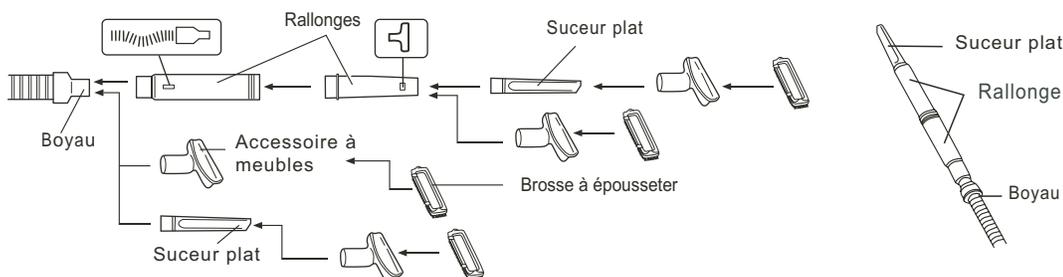

Accessoire à meubles et brosse à épousseter

Pour détacher la brosse à épousseter de l'accessoire à meubles : appuyez sur les languettes de la brosse vers le bas et tirez la brosse.


Pour fixer la brosse à épousseter sur l'accessoire à meubles : insérez l'avant de l'accessoire à meubles sous le crochet à l'avant de la brosse à épousseter. Appuyez sur l'arrière de l'accessoire à meubles pour l'enclencher en place sous les languettes de la brosse à épousseter.

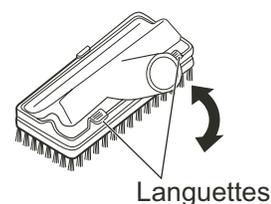


VIDANGE DU COMPARTIMENT À POUSSIÈRE

Attention : Avant le nettoyage de l'aspirateur, assurez-vous de mettre son commutateur marche/arrêt en position d'arrêt (« OFF ») et de débrancher le cordon de la prise murale.


- 1** Videz le compartiment à poussière lorsque son contenu atteint le niveau MAX

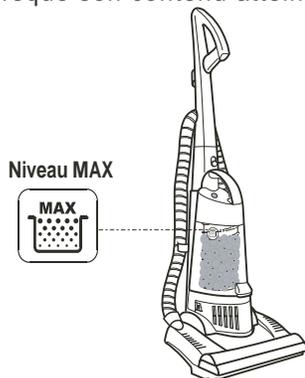


- 2** Appuyez sur le bouton de relâche pour retirer le compartiment à poussière.

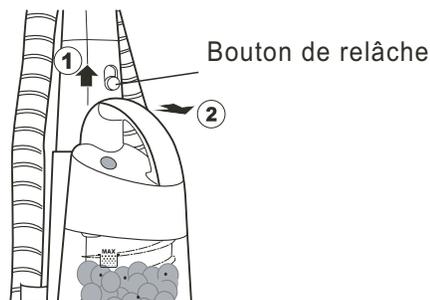

- 3** Appuyez sur le levier de relâche pour ouvrir la trappe

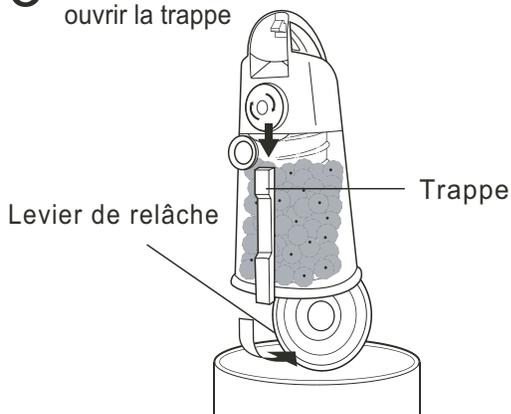


- 4** Pour vider le compartiment à poussière, faites tourner le bouton plusieurs fois dans le sens indiqué sur l'illustration.

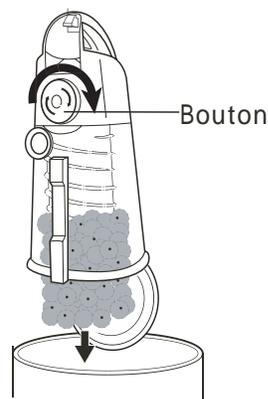


Remise en place du compartiment à poussière

- 1** Fermez la trappe et insérez la projection du compartiment à poussière dans la rainure du boîtier principal.

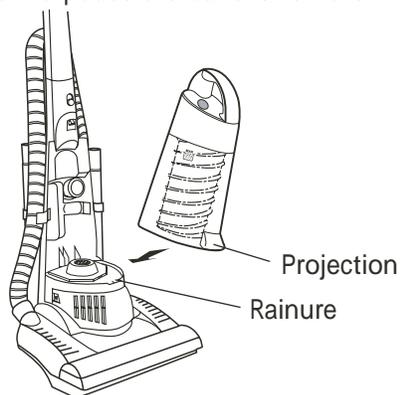

- 2** Pour le fixer en place, appuyez sur le compartiment à poussière pour l'insérer dans le boîtier principal.

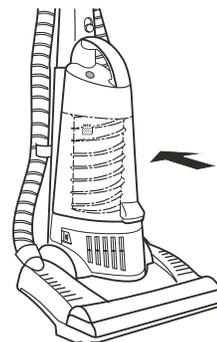


NETTOYAGE DES FILTRES

1 Retirez le compartiment à poussière (consultez la page 8).


2 Mettez le compartiment à poussière en position parallèle. Ouvrez la trappe et appuyez sur le bouton de relâche B pour retirer le filtre principal

- Le filtre principal et le pré-filtre seront retirés au même moment

Attention : Évitez d'appuyer sur le bouton de relâche B si l'aspirateur est en position verticale : ceci pourrait causer que s'échappent ou que soient endommagés le filtre et le pré-filtre.

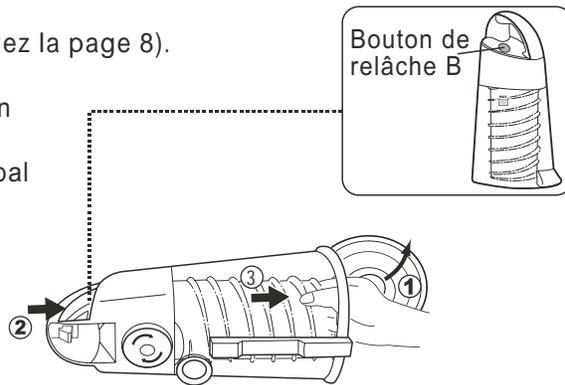

3 Nettoyez le filtre principal et le pré-filtre avec une brosse à soies douces et rincez-les avec de l'eau froide. Laissez les deux filtres sécher complètement.

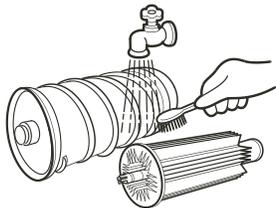


Attention :

- Évitez d'utiliser une brosse à soies dures pour nettoyer les filtres. Cela risquerait de les endommager.
- Évitez de sécher les filtres à l'aide d'un séchoir à cheveux ou en les plaçant dans la sècheuse. L'air chaud peut faire tordre les filtres.

Ustensile de nettoyage

Pour assurer une puissance de succion optimale, les ailerons du filtre doivent être libres de saleté.


- Nettoyez les ailerons du filtre à l'aide des dents de la fourchette, tel qu'illustré.

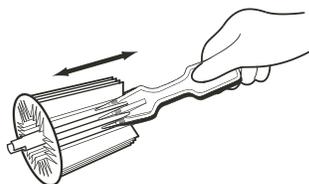

Fourchette


Remise en place des filtres

1 Insérez le filtre principal dans le pré-filtre, tel qu'illustré.

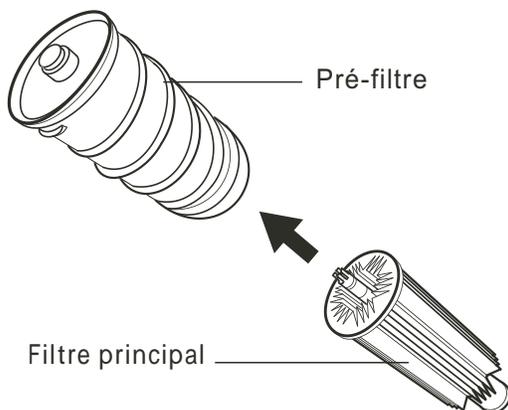

2 Tenez le filtre principal et insérez-le dans le compartiment à poussière.

- Alignez les rainures du filtre principal avec la forme de l'ouverture du compartiment à poussière et appuyez fermement sur le filtre pour l'insérer.

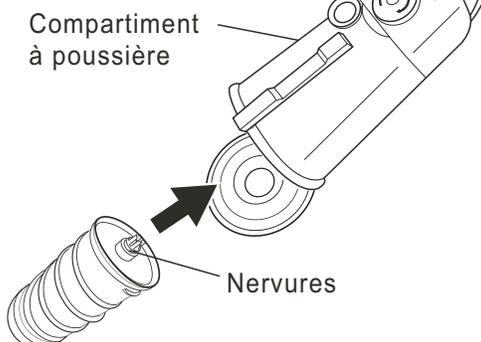


3 Fermez la trappe.

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES FILTRES SECONDAIRES

Attention : Avant le nettoyage des filtres de l'aspirateur, assurez-vous de mettre son commutateur marche/arrêt en position d'arrêt (« OFF ») et de débrancher le cordon de la prise murale.

Selon l'usage et les conditions de nettoyage, le filtre durera de 3 à 6 mois. Toutefois, l'aspiration de grandes quantités de poussière fine, de poudre ou d'autres substances semblables au cours d'une longue période peut nuire au débit d'air dans votre filtre. Si cela se produit, il pourrait s'avérer nécessaire de remplacer le filtre HEPA. N'utilisez que des filtres de rechange véritables de marque FANTOM.


- 1 Retirez le couvercle du filtre.
- 2 Retirez le filtre HEPA du couvercle du filtre.
- 3 Remplacez le filtre HEPA.
Attention : le filtre HEPA ne peut pas être réutilisé.
- 4 Remettez en place le couvercle du filtre.

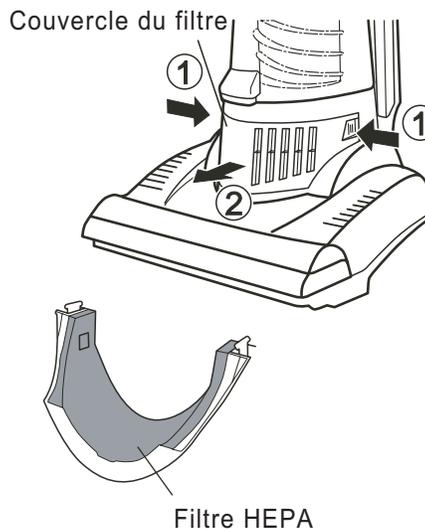

NETTOYAGE DU SOUS-FILTRE

Nettoyez le sous-filtre s'il devient encrassé.

- 1 Retirez le compartiment à poussière (consultez la page 8). Retirez le couvercle d'entrée d'air.
- 2 Retirez le sous-filtre de l'aspirateur.
- 3 Nettoyez doucement le sous-filtre avec de l'eau.
- 4 Assurez-vous qu'il est complètement sec et réinstallez-le dans l'aspirateur. Remettez en place le couvercle d'entrée d'air et le compartiment à poussière.

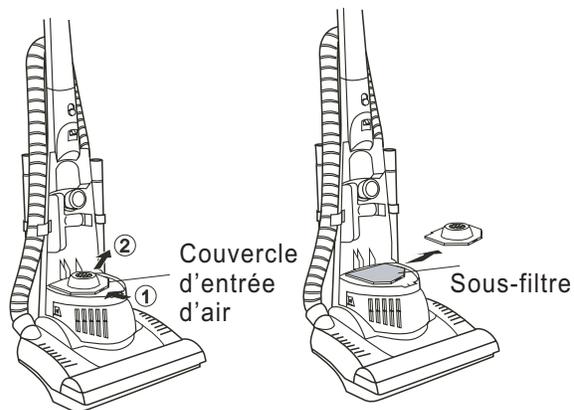


Attention : Évitez de laver le filtre de sortie d'air et le sous-filtre dans la laveuse et évitez d'utiliser tout autre équipement (comme un séchoir à cheveux, par exemple) pour les sécher. Évitez d'utiliser l'aspirateur si le sous-filtre n'est pas en place. Assurez-vous que le filtre est sec et qu'il est bien installé. En manquant de le faire, vous hausserez le risque de chocs électriques, de blessures et de panne du moteur.

ÉLIMINATION DES BLOCAGES DANS LE BOYAU DE SUCCION ET NETTOYAGE DE L'ASSEMBLAGE DE L'AGITATEUR

Attention : Assurez-vous que le commutateur marche/arrêt est en position d'arrêt (« OFF ») et débranchez le cordon de la prise murale avant d'éliminer tout blocage dans le boyau ou de nettoyer l'assemblage de l'agitateur.

ÉLIMINATION DES BLOCAGES DANS LE BOYAU DE SUCCION

- 1 Mettez l'aspirateur en position verticale.
- 2 Retirez le manchon du boyau près de l'entrée d'air de succion et éliminez le blocage dans le boyau.
- 3 Remettez en place le manchon du boyau près de l'entrée d'air de succion. Mettez l'aspirateur en marche pour vérifier que le blocage a bien été éliminé. Si le boyau demeure bloqué, la succion demeurera faible.

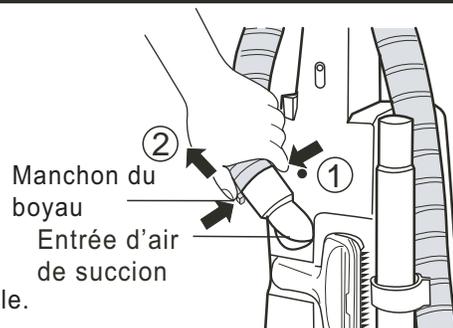


SI LE BOYAU SEMBLE TOUJOURS OBSTRUÉ

- 1 Mettez l'aspirateur en position parallèle et couchez-le sur le dos..
- 2 Retirez le connecteur inférieur du boyau de l'entrée d'air de succion, tel qu'illustré ci-contre.
- 3 Retirez la plaque inférieure (voir la page 15).
- 4 Retirez toute obstruction dans le boyau – soyez prudent de ne pas l'endommager.
- 5 Réinstallez toutes les pièces dans l'ordre inverse selon lequel vous les avez retirées (pour les procédures de remise en place de la plaque inférieure, consultez la page 15).

Attention :


- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement remises en place avant de fixer de nouveau la plaque inférieure.
- Insérez fermement le manchon inférieur du boyau.

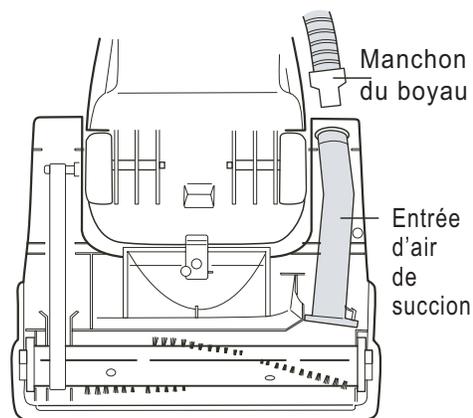

NETTOYAGE DE L'ASSEMBLAGE DE L'AGITATEUR

Si des fils arrivent à se coincer dans l'assemblage de l'agitateur, nettoyez l'assemblage.

Retirez les fils coincés dans l'assemblage de l'agitateur en les coupant avec des ciseaux.

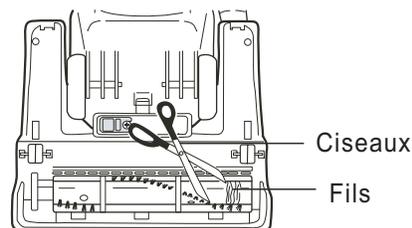


DIRECTIVES DE REMPLACEMENT

Attention : Avant de remplacer toute pièce ci-dessous, assurez-vous de mettre le commutateur marche/arrêt de l'aspirateur en position d'arrêt (« OFF ») et de débrancher le cordon de la prise murale.


REEMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE AVANT

- 1** Mettez l'aspirateur en position parallèle




- 2** Dévissez les vis qui tiennent en place la lentille.

- 3** En retirant l'ampoule, assurez-vous de ne pas tirer sur les fils de l'ampoule.

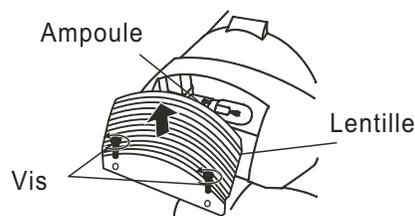


- 4** Retirez l'ampoule en la poussant légèrement dans le sens de la flèche et en la dévissant ensuite dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

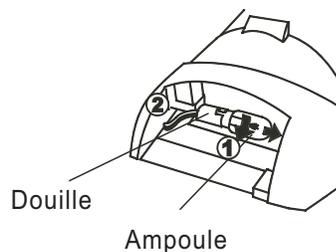


- 5** Insérez doucement la nouvelle ampoule dans la douille et vissez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer. Utilisez une ampoule standard à base baïonnette de 120 V et 15 W (maximum 15 W).

Attention : Veillez à ne pas écraser les fils de l'ampoule.

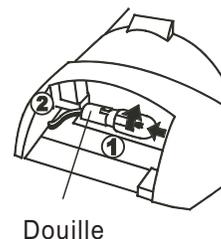

- 6** Remettez la lentille en place et serrez ses vis.

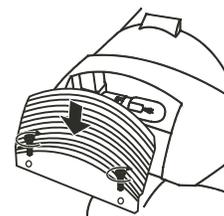


DIRECTIVES DE REMPLACEMENT

Attention : Avant de remplacer toute pièce ci-dessous, assurez-vous de mettre le commutateur marche/arrêt de l'aspirateur en position d'arrêt (« OFF ») et de débrancher le cordon de la prise murale.


REEMPLACEMENT DE LA COURROIE

1 Retirez la plaque inférieure (voir la page 15).


2 Retirez l'assemblage de l'agitateur et retirez ensuite la courroie plate entre l'arbre du moteur et la poulie de l'assemblage de l'agitateur.

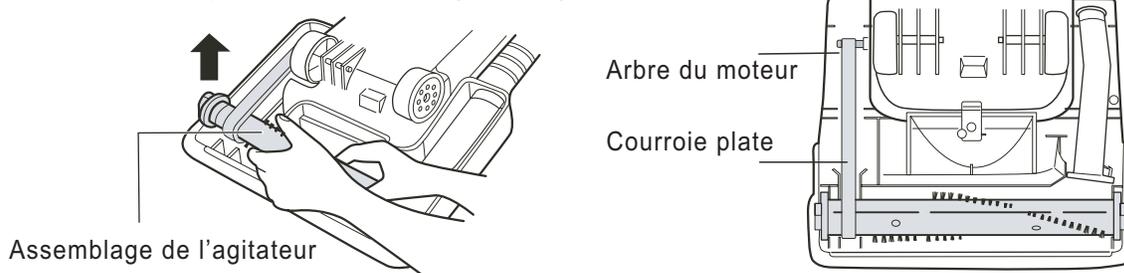

3 Placez une nouvelle courroie entre l'arbre du moteur et la poulie.

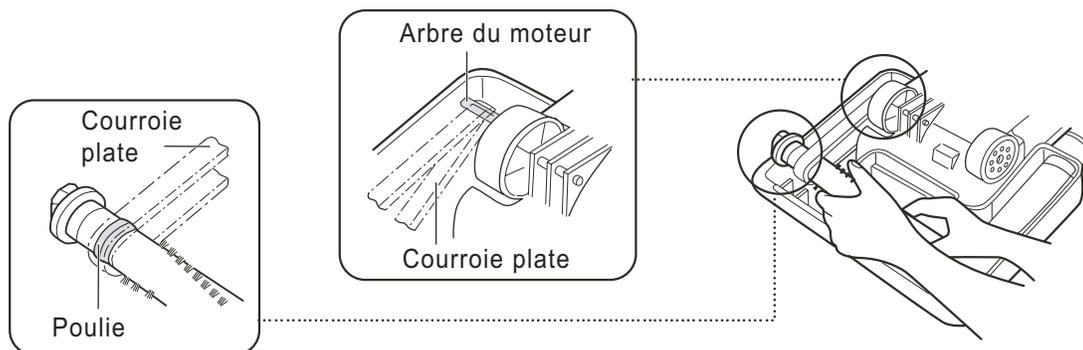

4 En tenant les deux extrémités de l'agitateur, placez l'assemblage de l'agitateur dans les rainures de la tête en vous assurant que la nouvelle courroie glisse aisément dans le guide.

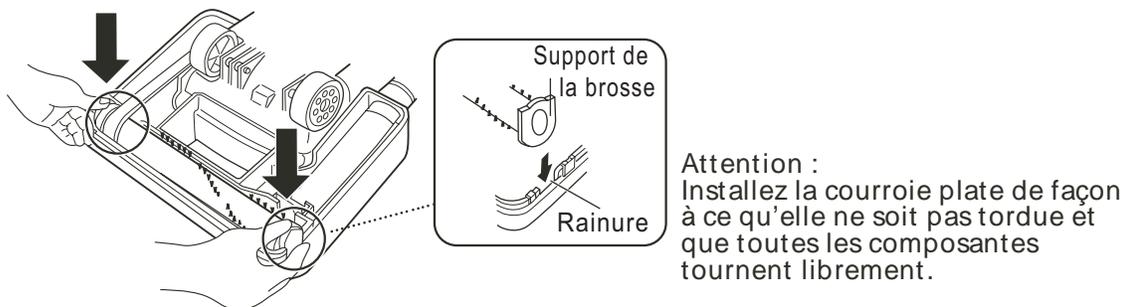

5 Remettez en place la plaque inférieure (voir la page 15).



DIRECTIVES DE REMPLACEMENT

Attention : Avant de remplacer toute pièce ci-dessous, assurez-vous de mettre le commutateur marche/arrêt de l'aspirateur en position d'arrêt (« OFF ») et de débrancher le cordon de la prise murale.



REEMPLACEMENT DE L'AGITATEUR

1 Retirez la plaque inférieure (voir la page 15).



2 Soulevez l'assemblage de l'agitateur et retirez-le, tel qu'illustré.

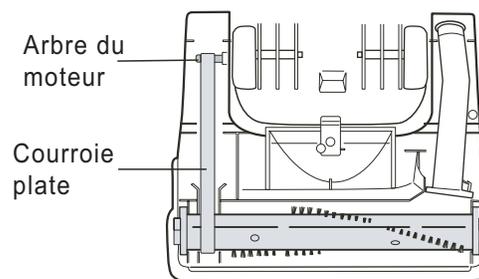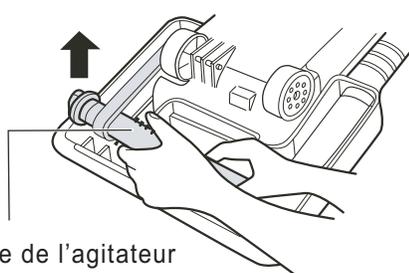

3 Placez la courroie plate dans la poulie du nouvel assemblage de l'agitateur.

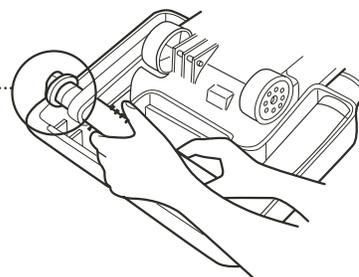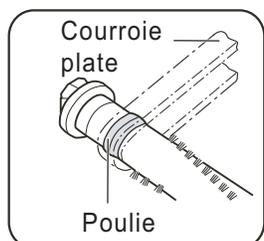

4 Placez l'assemblage de l'agitateur dans les rainures de la tête en vous assurant que le nouvel assemblage fonctionne librement.

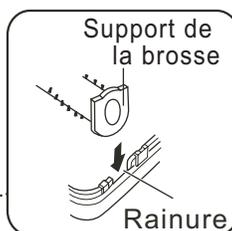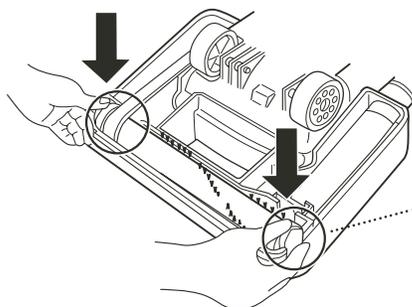

Attention :
Installez la courroie plate de façon à ce qu'elle ne soit pas tordue et que toutes les composantes tournent librement.

5 Remettez en place la plaque inférieure (voir la page 15).


DIRECTIVES DE REMPLACEMENT

ENLÈVEMENT DE LA PLAQUE INFÉRIEURE

1 Mettez l'aspirateur en position parallèle et inversez-le.

2 Faites glisser le verrou dans le sens indiqué par la flèche.

3 Retirez la plaque inférieure en tirant sur les onglets, tel qu'illustré.

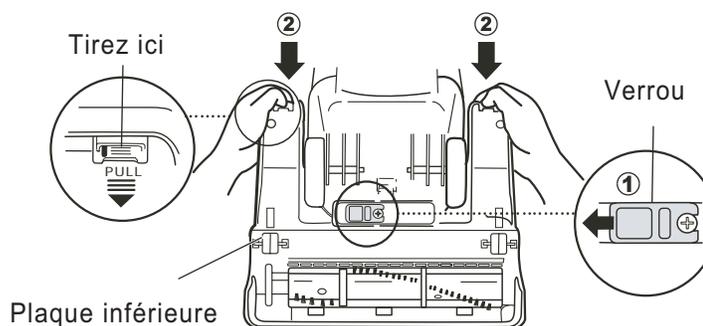


REMISE EN PLACE DE LA PLAQUE INFÉRIEURE

1 Insérez les chevilles de la plaque inférieure dans les rainures de la tête et mettez en place la plaque.


2 Pressez sur la plaque, tel qu'illustré.

Plaque inférieure

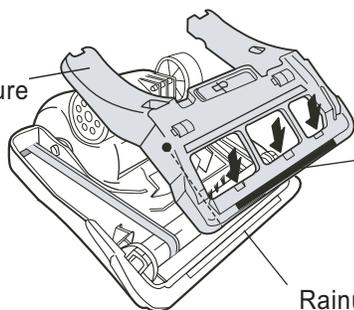



Chevilles

Pressez

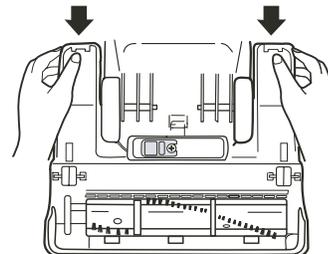

3 Faites glisser le verrou dans la direction indiquée.

4 Inversez l'aspirateur et placez-le en position verticale.

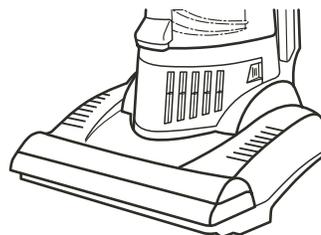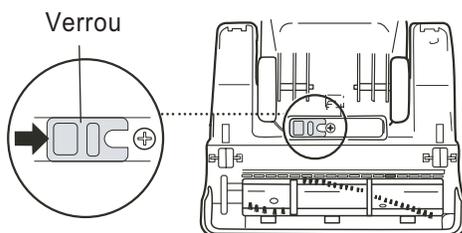

DÉPANNAGE

Si l'aspirateur éprouve des difficultés, effectuez les vérifications suivantes pour en trouver la cause. Si le problème persiste après les vérifications, évitez d'utiliser l'aspirateur, et ce, pour éviter toute possibilité d'accident. Mettez le commutateur de marche/arrêt en position d'arrêt (« OFF »), débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et communiquez avec le service à la clientèle de FANTOM au 1 800 275-9251. Vous pouvez aussi visiter notre site Web au www.fantom.com

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne fonctionne pas lorsque le commutateur est en position de marche (« ON »).	<ul style="list-style-type: none">Le cordon d'alimentation n'est pas bien inséré dans la prise murale.	<ul style="list-style-type: none">Insérez la fiche du cordon d'alimentation fermement dans la prise murale (voir la page 5).
La succion est faible.	<ul style="list-style-type: none">Le compartiment à poussière est plein.Le boyau de succion est obstrué.La tête est obstruée.Les filtres (principal, pré filtre ou filtre secondaire) sont sales.	<ul style="list-style-type: none">Videz le compartiment à poussière (voir la page 9).Éliminez le blocage (voir la page 11).Éliminez le blocage (voir la page 11).Nettoyez les filtres (voir la page 9).Remplacez le filtre HEPA (voir la page 10).Nettoyez le sous-filtre (voir la page 10).
L'aspirateur fait beaucoup de bruit.	<ul style="list-style-type: none">L'agitateur est encrassé.	<ul style="list-style-type: none">Nettoyez l'agitateur (voir la page 11).
L'agitateur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">La courroie plate est usée ou brisée.L'agitateur est usé ou brisé.	<ul style="list-style-type: none">Remplacez la courroie plate (voir la page 12).Remplacez l'agitateur (voir la page 14).

POUR COMMANDER DES FILTRES DE RECHANGE,
COMPOSEZ LE 1 800 275-9251



GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

FANTOM garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de main d'œuvre pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des modalités, exclusions et exceptions suivantes.

Si votre appareil manque de fonctionner correctement dans le cadre d'un usage domestique normal, et ce, pendant la période de garantie, retournez l'appareil au complet et ses accessoires, port payé, à

Aux États-Unis : FANTOM, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, N.Y. 12901

Si FANTOM constate que l'appareil comporte une défectuosité matérielle ou de main d'œuvre, FANTOM le réparera ou le remplacera sans frais de votre part. Une preuve d'achat indiquant la date d'achat et un montant de 19,95 \$ pour la manutention et l'envoi de retour doivent être inclus.*

Les pièces non durables, y compris, sans s'y limiter, les filtres de compartiment à poussière, les filtres, courroies, brosses et composants électriques exigeant normalement d'être remplacés sont exclus de la garantie.

La responsabilité de FANTOM ne se limite qu'au coût des pièces de rechange ou de l'appareil, à notre unique discrétion. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils qui ont été manipulés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée exclut les dommages causés par un mauvais usage, une manipulation négligente ainsi que les dommages causés par un emballage inadéquat ou une mauvaise manutention en transit. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défectuosités causés par ou découlant de l'envoi, des réparations ou des modifications apportées au produit ou à ses pièces et ayant été effectués par un réparateur non autorisé par **FANTOM**.

Cette garantie est proposée à l'acheteur d'origine du produit et exclut toute autre garantie juridique et(ou) conventionnelle. La responsabilité de FANTOM, si responsabilité il y a, ne se rapporte qu'aux obligations spécifiques assumées de façon expresse par FANTOM en vertu des modalités de cette garantie limitée. **En aucun cas** FANTOM ne sera-t-elle responsable des dommages accessoires ou consécutifs de quelque nature que ce soit. Certains États/certaines provinces ne permettent pas que des exclusions ou limites soient imposées aux dommages accessoires ou consécutifs. Ainsi, la disposition ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis qui pourraient varier d'un État/d'une province à l'autre.

***Important : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage en transit. Avant d'emballer l'appareil, assurez-vous d'y fixer une étiquette portant votre nom, votre adresse complète et votre numéro de téléphone et précisant les détails de l'achat, le numéro de modèle et le problème survenu. Nous vous recommandons en outre d'assurer le colis (les dommages survenus en transit ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez, sur l'emballage extérieur, « AUX SOINS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE ».**



FICHE D'ENREGISTREMENT DU PROPRIÉTAIRE

Veuillez remplir cette fiche et la poster dans les dix (10) jours suivant l'achat.

L'enregistrement nous permettra de communiquer avec vous pour tout avis de sécurité au sujet du produit. En nous retournant cette fiche, vous convenez d'avoir lu et compris les directives d'utilisation et les avertissements précisés dans les directives.

RETOURNER À : FANTOM, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, NY 12901

Model FM740

Modèle

Date d'achat

Nom du magasin

Nom du propriétaire

Adresse

Ville

Prov./État

Code postal/Zip

Imprimé en Chine