


AMARYS® 165 SF

Téléphone sans fil



France Telecom




Vous venez d'acquérir le téléphone sans fil **AMARYS 165 SF** et nous vous en remercions.




Afin d'utiliser l'**AMARYS 165 SF** efficacement et dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire très attentivement cette notice qui a été rédigée spécialement à votre intention, en tenant compte des suggestions et des remarques exprimées par les utilisateurs.

Pour toute information supplémentaire sur les produits et services FRANCE TELECOM, adressez-vous à votre Agence FRANCE TELECOM (14, appel gratuit).

LES TOUCHES DE FONCTION
DE L'AMARYS 165 SF
SOULEVEZ CETTE PAGE

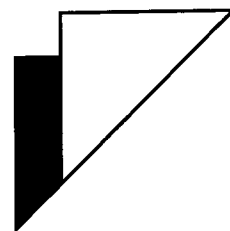

TOUCHES DE FONCTION TELEPHONE ET BASE

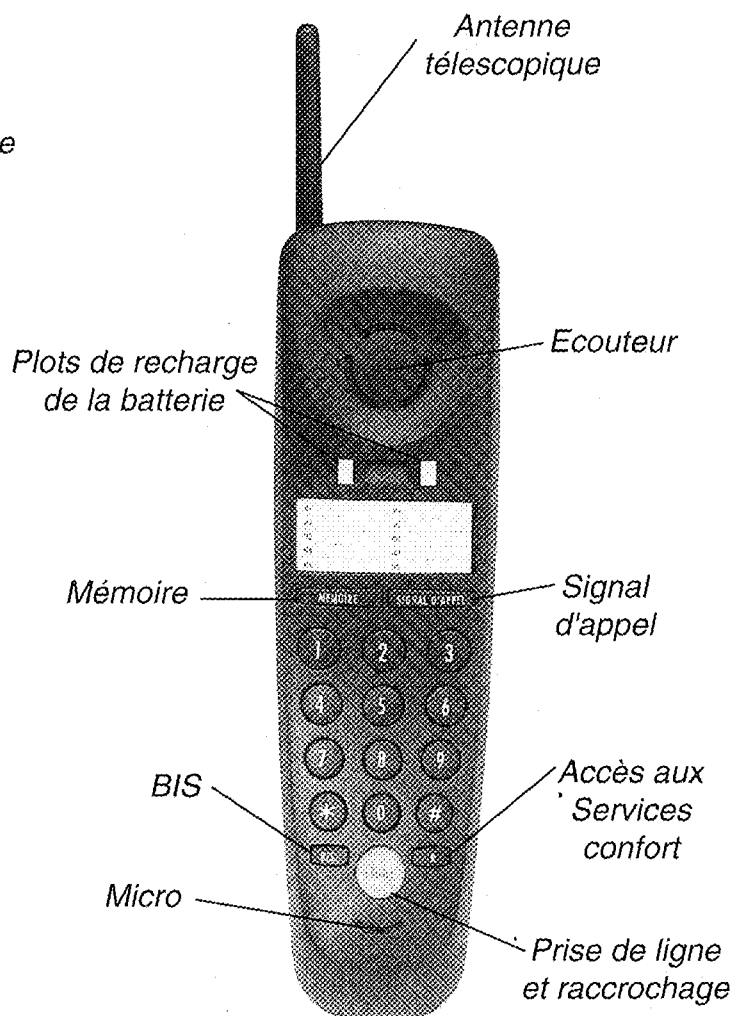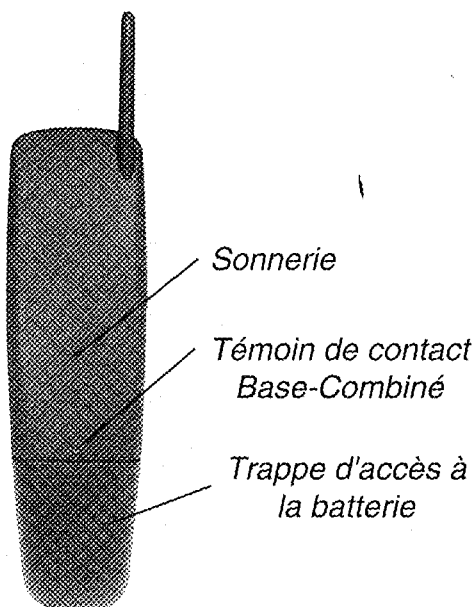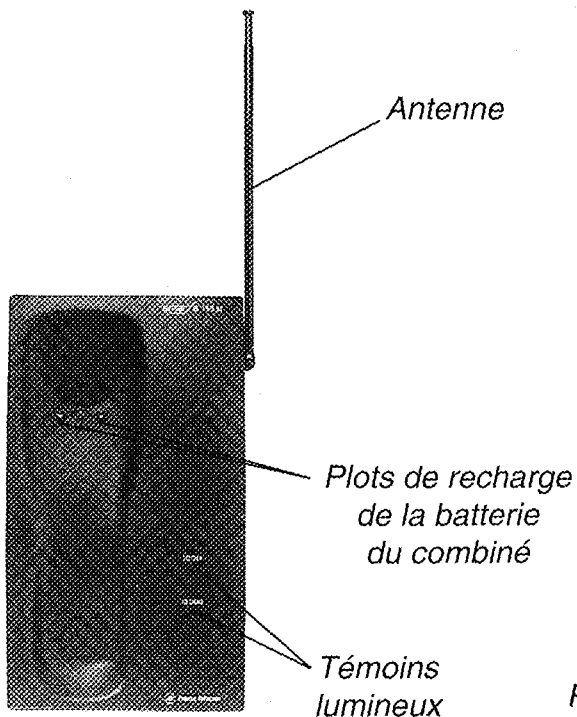

SOMMAIRE

INSTALLATION ET SECURITE

PAGE 1

METTRE EN SERVICE L'AMARYS 165 SF

PAGE 2

DECOUVRIR L'AMARYS 165 SF

PAGE 4

SUPPRIMER LA SONNERIE

PAGE 8

RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE

PAGE 9

**METTRE EN MEMOIRE DES NUMEROS
ET LES APPELER**

PAGE 10

UTILISER LES SERVICES CONFORT

PAGE 13

UN PROBLEME ? VERIFIEZ...

PAGE 17

ENTRETENIR L'AMARYS 165 SF

PAGE 19

INSTALLATION ET SECURITE

L'**AMARYS 165 SF** est constitué de 2 éléments : la **BASE** (fixe), et le **COMBINE** (mobile) avec lequel vous allez pouvoir vous déplacer.

Pour une qualité optimale de la communication, évitez d'installer la **BASE** à proximité immédiate d'appareils électriques (tubes néon, réfrigérateur, téléviseur, micro-ondes, etc.), devant de grandes surfaces métalliques ou en béton armé, trop proche d'huissieries métalliques.

Comme pour toute liaison radio, la position des antennes est importante et les obstacles séparant la **BASE** du **COMBINE** peuvent nuire à la qualité de la communication.

Placez la **BASE** de préférence en hauteur.

Ne pas installer la **BASE** dans une pièce humide, salle de bain, buanderie, dans une cuisine à moins de 1,50 m de l'évier.

Ne pas mettre le **COMBINE** au contact de l'eau (piscine, baignoire, etc.).

La liaison entre la **BASE** et le **COMBINE** se faisant par radio, la confidentialité de vos conversations téléphoniques ne peut être absolue.

L'**AMARYS 165 SF** dispose d'une protection électronique empêchant toute utilisation frauduleuse de votre ligne.

Le temps de prise de ligne peut être un peu long du fait du fonctionnement Multicanal, qui permet d'éviter les perturbations et les interférences.

Votre poste sans fil doit être utilisé en association avec un poste filaire afin d'avoir la continuité du réseau téléphonique en cas de coupure EDF.

Raccordement électrique : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme NF EN 60-950. Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la norme NF EN 41-003.

Raccordement téléphonique : les tensions présentées sur ce réseau sont classées TRT (tension réseau téléphonique) au sens de la norme NF EN 41-003

Attention : la prise de courant du bloc d'alimentation servant de dispositif de "sectionnement", le socle de prise de courant devra se situer à proximité du téléphone et devra être facilement accessible.

METTRE EN SERVICE L'AMARYS 165 SF

1 Branchez la prise téléphonique.

2 Reliez le cordon d'alimentation secteur sous la **BASE** et branchez l'adaptateur de courant dans une prise 220 V facilement accessible afin de pouvoir couper le secteur en cas d'incident.

*Le témoin **SECTEUR** de la **BASE** s'allume.*

3 Déployez l'antenne télescopique de la base.

Celle-ci doit être déployée en permanence.

4 Posez le **COMBINE** sur sa **BASE** pendant 10 h pour obtenir une charge complète.


L'AMARYS 165 SF EST PRÊT A L'EMPLOI



- 1 Appuyez sur la touche **LIGNE** pour obtenir la tonalité.


La touche **LIGNE** et le témoin **EN LIGNE** s'allument.

Votre **AMARYS 165 SF** est également prévu pour pouvoir être installé en position murale. Pour cela vous avez besoin de 2 chevilles, 2 vis à tête plate de diamètre 6 mm maximum, d'un tournevis plat, d'un crayon et d'un niveau.

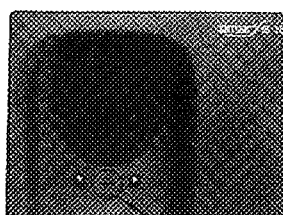

- 1 Tournez d'un demi tour (à l'aide d'un tournevis) l'ergot **E** d'accrochage du combiné.

L'ergot devient proéminent en haut, à gauche du poste où repose le combiné.

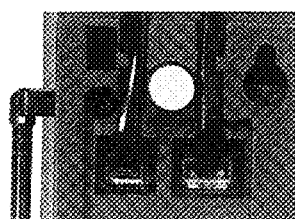

- 2 Faites cheminer les cordons ligne et combiné dans les gorges appropriées.

- 3 A l'aide du gabarit ci-dessous, marquez l'emplacement des trous à percer. Pensez à placer le gabarit verticalement.

- 4 Percez, chevillez puis vissez.

Laissez environ 5 mm sous les têtes.

- 5 Engagez les têtes de vis dans les boutonnières et appuyez le poste contre le mur, puis tirez vers le bas jusqu'au blocage.

Le combiné tient parfaitement en s'accrochant sur l'ergot **E**.

132 mm

DECOUVRIR L'AMARYS 165 SF

LA BASE

SECTEUR

- Le témoin **SECTEUR** doit toujours être allumé.

Eteint : pas de courant électrique.

EN LIGNE

- Le témoin **EN LIGNE** est allumé lorsque vous êtes en communication.

Il clignote lorsque vous recevez un appel.

LE COMBINE

C'est avec le **COMBINE** que vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de votre **AMARYS 165 SF**.

- Le témoin **ROUGE** est allumé quand le contact **BASE - COMBINE** est correct.

- La touche **LIGNE** vous permet de passer vos appels.

*Elle clignote quand vous recevez un appel.
Elle s'allume quand vous prenez l'appel.*

- Appuyez sur cette touche pour raccrocher lorsque vous ne reposez pas le **COMBINE** sur sa **BASE**.

La touche s'éteint.

- Vous pouvez aussi utiliser l'**AMARYS 165 SF** comme un simple téléphone, si, en fin de communication, vous raccrochez le **COMBINE** sur sa **BASE** sans appuyer sur la touche **LIGNE**.

Le témoin ne s'éteint pas lorsque la batterie est à pleine charge.

AUTONOMIE

- Elle est de 72 heures lorsque le **COMBINE** est hors de sa **BASE**, et de 4 heures en communication.
- En cours de communication, lorsqu'il ne vous restera plus que 2 minutes d'autonomie, une série de 5 bips vous en avertira. A l'expiration du délai de 2 minutes, la communication sera automatiquement coupée.
- Hors communication, le **COMBINE** fera entendre une série de 5 bips 2 mn avant de devenir inactif (pas de prise de ligne ni de sonnerie possibles).

*Vous devrez alors recharger le **COMBINE**.*

*Une décharge exagérée du combiné peut détériorer les batteries. Pensez à reposer régulièrement votre **COMBINE** sur la **BASE**.*

RECHARGE

- Raccrochez le **COMBINE** sur sa **BASE**.
- La durée complète de recharge est de 10 h.

10 h de charge permettent 4 h de communication.

PORTEE

0

Pour savoir si vous êtes à bonne distance de la **BASE**, appuyez sur la touche **0** sans prendre la ligne.

La touche **LIGNE** clignote pendant le test.

En champ libre de tout obstacle en milieu non perturbé, à pleine charge la portée est de plus de 300 m antenne du combiné entièrement déployée.




*Le **COMBINE** doit émettre 1 bip d'appui touche puis 1 bip de validation.*

Sinon vous êtes trop éloigné.

SONNERIE




● SUPPRIMER LA SONNERIE



Appuyez sur les touches   et .

Vous entendez 1 bip de validation.

● RETABLIR LA SONNERIE

Appuyez sur les touches   et .

Vous entendez 1 bip de validation.

*Avec ou sans sonnerie, le témoin **EN LIGNE** et la touche  clignotent en cas d'appel.*

RAPPEL DU DERNIER NUMERO COMPOSE



1 Appuyez sur la touche .

*La touche  et le témoin **EN LIGNE** s'allument.*



2 Appuyez sur la touche .

Le dernier numéro appelé est recomposé automatiquement.

Votre numéro est conservé jusqu'à l'émission d'un nouveau numéro ou d'une coupure secteur.

METTRE EN MEMOIRE DES NUMEROS ET LES APPELER

Vous disposez de 10 mémoires, de **0** à **9**, permettant d'enregistrer les numéros de vos correspondants habituels.

METTRE EN MEMOIRE UN NUMERO

MEMOIRE

1 Appuyez sur la touche **MEMOIRE**.

2 Composez le numéro de votre correspondant.

Numéro de 18 chiffres maximum.

3 Appuyez sur la touche **MEMOIRE**.


4 Sélectionnez une touche de **0** à **9** pour mettre en mémoire le numéro.

*Vous entendez 1 bip.
Le numéro de votre correspondant est en mémoire.*

*La mise en mémoire d'un numéro, se fait par le **COMBINE** sans prendre la ligne. Même si vous ne rechargez pas le **COMBINE**, vos numéros seront sauvegardés.*

NOTER LES COORDONNEES DES NUMEROS MIS EN MEMOIRE

1 Otez la protection transparente.



2 Après avoir noté les coordonnées, introduisez l'étiquette dans l'évidement.

*2 étiquettes sont jointes
à votre **AMARYS 165 SF.***

3 Remplacez la protection.

EFFACER UN NUMERO EN MEMOIRE

1 Appuyez 2 fois sur la touche **MEMOIRE**.

2 Appuyez sur la touche de **0** à **9** concernée.

*Vous entendez 1 bip,
la mémoire est effacée.*

APPELER UN NUMERO EN MEMOIRE

1 Appuyez sur la touche **LIGNE**.

*La touche **LIGNE** et le
témoin **EN LIGNE**
s'allument.*

2 Appuyez sur la touche **MEMOIRE**.

3 Appuyez sur la touche de **0** à **9** dédiée à votre correspondant.

UTILISER LES SERVICES CONFORT

FRANCE TELECOM MET TROIS SERVICES A VOTRE DISPOSITION :

SIGNAL D'APPEL

Pour être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel, et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

TRANSFERT D'APPEL

Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix. Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel, et leurs appels vous parviennent.

CONVERSATION A TROIS

Pour converser avec 2 correspondants en même temps sur votre ligne.

CES SERVICES SONT ACCESSIBLES PAR ABONNEMENT.

POUR EN BENEFICIER : ADRESSEZ-VOUS A VOTRE AGENCE FRANCE TELECOM (14, appel gratuit).

LE SIGNAL D'APPEL

En cours de communication, un Bip vous avertit d'un appel.

1 Prévenez votre correspondant d'un nouvel appel.

SIGNAL D'APPEL

2 Prenez ce nouvel appel en appuyant sur la touche **SIGNAL D'APPEL**.

● Pour passer d'un interlocuteur à un autre, appuyez à nouveau sur **SIGNAL D'APPEL**.

R

● Pour quitter définitivement le correspondant avec lequel vous êtes en communication, appuyez sur les touches **R** puis **1**.

Vous reprenez la conversation avec l'autre correspondant.

● Pour interrompre définitivement la communication, appuyez sur la touche **LIGNE** ou raccrochez le **COMBINE**.

LE TRANSFERT D'APPEL

Vous souhaitez faire suivre vos communications.

● MISE EN SERVICE

- 1** Appuyez sur la touche **LIGNE** et attendez la tonalité.
- 2** Appuyez successivement sur les touches ***** **2** **1** *****.
- 3** Composez le numéro de téléphone destinataire de vos appels.

Numéro de téléphone complet.

- 4** Appuyez sur la touche **#** et attendez la tonalité.

- 5** Appuyez sur la touche **LIGNE** pour raccrocher.

Les appels arriveront au numéro que vous avez programmé.

● ANNULATION

- 1** Appuyez sur la touche **LIGNE** et attendez la tonalité.
- 2** Appuyez successivement sur les touches **#** **2** **1** **#** et attendez la tonalité.
- 3** Appuyez sur la touche **LIGNE** pour raccrocher.

LA CONVERSATION A TROIS

Vous êtes en communication avec un correspondant A, vous voulez introduire un correspondant B sur votre ligne.

- 1** Appuyez sur la touche **R** et attendez la tonalité.
- 2** Composez le numéro complet de votre correspondant B.

B décroche, vous lui parlez ; pour revenir à A :

- 1** Appuyez sur la touche **SIGNAL D'APPEL**.


B décroche, vous lui parlez ; pour parler en même temps à A et B :

- 1** Appuyez sur la touche **R** et attendez la tonalité.
- 2** Appuyez sur la touche **3**.

B ne décroche pas ; pour revenir à A :

- 1** Appuyez sur la touche **SIGNAL D'APPEL**.

UN PROBLEME ? VERIFIEZ ...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Le témoin SECTEUR ne s'allume pas.	Le courant n'arrive pas à la base.	Vérifiez les branchements.
Le témoin rouge EN CHARGE ne s'allume pas quand le COMBINE est sur la BASE .	Mauvais contact avec les plots de charge. Les plots de charge sont encrassés.	- Déplacez légèrement le COMBINE . - Les nettoyer avec un chiffon imbibé d'alcool.
Le témoin EN LIGNE est allumé mais il n'y a pas d'appel en cours.	Vous avez mal raccroché.	Appuyez sur la touche LIGNE pour raccrocher ou reposez le COMBINE sur sa BASE .
Pas de tonalité. Pas de sonnerie.	Pas d'alimentation. Le COMBINE n'est pas assez chargé. Vous êtes trop éloigné de la BASE . Les antennes sont mal déployées. La sonnerie est supprimée.	- Vérifiez les branchements - Mettre en charge le COMBINE sur sa BASE . - Rapprochez-vous de la BASE , contrôlez la portée. - Déployez les antennes de la BASE et du COMBINE . Voir le chapitre SONNERIE (p. 8).
Des parasites perturbent la communication.	L'antenne est mal déployée. Vous êtes trop éloigné de la BASE . Des appareils électriques, des murs en béton armé, des huisseries métalliques sont trop proches de la BASE .	- Déployez les antennes de la BASE et du COMBINE . - Rapprochez-vous de la BASE , contrôlez la portée. - Déplacez la BASE pour trouver la meilleure position (le plus haut sera le mieux).
La touche  ne s'allume pas.	La batterie est mal connectée.	- Ouvrir la trappe batterie - Vérifier les branchements - Mettre en charge le combiné sur la BASE .

REGLAGES TECHNIQUES RESERVES A L'INSTALLATEUR

AMARYS 165 SF. Ceci concerne votre installateur si vous envisagez de connecter ce poste derrière un auto-commutateur privé (PABX). Il faut composer les séquences suivantes *sans prendre la ligne*. 1 bip est émis si la séquence est acceptée. Les réglages sont mémorisés dans le poste.

PARAMETRES	MANIPULATIONS
TYPE DE RACCORDEMENT	
Réseau commuté (RC)*	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> R
Installation privée (IP)	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> R
DUREE DU FLASHING	
Flashing court : 115 ms	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> R
Flashing long : 270 ms*	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> R
INHIBITION ACOUSTIQUE	
Inhibition de sonnerie	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> R
Rétablissement de sonnerie *	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> R

* Configuration par défaut

N.B. : La configuration Réseau Commuté, remet l'ensemble des paramètres à leur valeur par défaut.

Le Flashing court n'est pas programmable en raccordement Réseau commuté.

Le poste ne numérote qu'en fréquence vocale.

ENTREtenir L'AMARYS 165 SF

Pour nettoyer votre **AMARYS 165 SF**, utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux.

ATTENTION : Ne pas utiliser des produits abrasifs ou des solvants puissants type acétone, White spirit...



France Telecom

Direction Générale

6, place d'Alleray 75505 PARIS Cedex 15

RCS PARIS B 380 129 866

3111 276 06672 V3

® Marque déposée par France Telecom.

OTTI - 74600 SEYNOD

Réf : 49B479900C

PS 7233 AA