


Gigaset A160/A260/A165/A265



Combiné pour A260/A265

Combiné pour A160/A165

Base sans répondeur



- 1 Niveau de charge du bloc de batteries
 - 2 Numéro interne du combiné
 - 3 Touches écran
 - 4 Touche Messages
 - 5 Touche Répertoire
 - 6 Touche de navigation
 - 7 Touche Décrocher
 - 8 Touche Raccrocher et Marche/Arrêt
 - 9 Activation/désactivation des sonneries (appui long en mode veille)
 - 10 Verrouillage clavier activé/désactivé (appui long)
 - 11 Touche R
 - Double appel (Flash)
 - Pause interchiffres (appui long)
 - 12 Microphone
 - 13 Réveil, touche
- (uniquement Gigaset A260/A265)

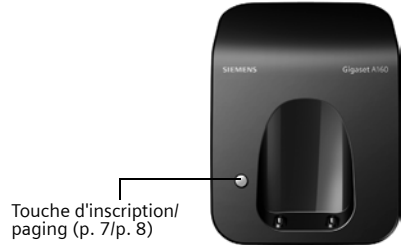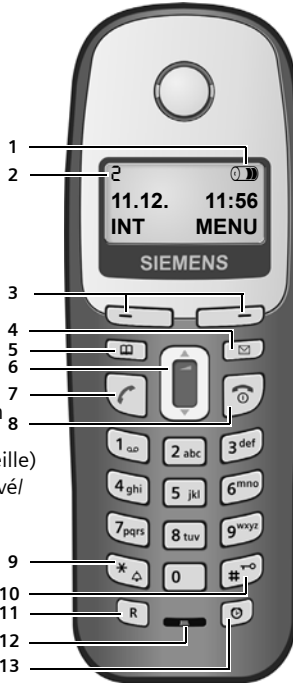


Touche d'inscription/paging (p. 7/p. 8)

Touches écran :

Ces touches permettent d'appeler la fonction qui est affichée à l'écran.

Affichage	Signification
INT	Appeler tous les combinés inscrits.
MENU	Ouvrir le menu principal/sous-menu (voir Présentation du menu, p. 12).
↶	Niveau de menu précédent
⬆	Naviguer vers le haut ou vers le bas ou régler le volume avec la touche
↵	Déplacer le curseur vers la gauche/droite avec la touche
⬅	Effacer caractère par caractère vers la gauche.
OK	Confirmer le choix de l'option de menu ou valider l'entrée pour l'enregistrer.

Présentation de la base avec répondeur

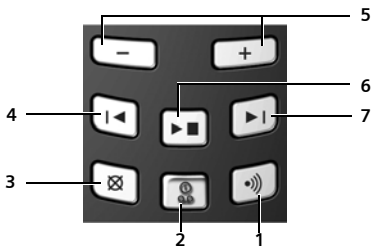

- 1 Touche Inscription/Paging : Recherche d'un combiné (appui bref, « Paging », p. 8)
Inscription des combinés (appui long, p. 7).
- 2 Touche Marche/Arrêt : activation et désactivation du répondeur.
Allumée : le répondeur est activé.
Clignotante : il y a au moins un nouveau message ou un message vient d'être enregistré.
S'allume environ 4 secondes puis s'éteint :

la mémoire est pleine.

Pendant l'écoute des messages :

- 3 Suppression du message en cours.
- 4 Retour au message précédent.
- 5 Réglage du volume (⊖) = moins fort; (+) = plus fort) :
Pendant l'écoute des messages : réglage du volume du haut-parleur.
Lors de la signalisation d'un appel externe : réglage du volume de la sonnerie.
- 6 Touche Ecoute/Pause :
Ecoute des messages du répondeur ou interruption de la lecture.
- 7 Lecture du message suivant.

A noter :

- ◆ Si le répondeur est utilisé depuis un combiné ou s'il enregistre un message, il ne peut pas être simultanément utilisé à partir de la base.
- ◆ Si le répondeur est désactivé, mais que la touche Marche/Arrêt continue à clignoter, cela signifie qu'il reste encore au moins un nouveau message non écouté sur le répondeur.

Consignes de sécurité



Avant l'utilisation, lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité. Communiquer les recommandations qui y figurent à vos enfants et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.



Utiliser **exclusivement** le bloc secteur fourni.



Insérer uniquement le **bloc de batteries rechargeables homologué** ! Ne jamais utiliser de piles normales (non rechargeables), susceptibles d'endommager le combiné, d'entraîner un risque pour la santé et de provoquer des blessures. Utiliser le bloc de batteries conformément au présent mode d'emploi (p. 3).



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des recommandations émises par le corps médical.



Ne pas mettre le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction Mains-libres est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants. Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les appareils auditifs.



Ne pas installer le téléphone dans une salle de bain ou de douche. Le combiné et la base ne sont pas étanches aux projections d'eau.



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (p. ex. ateliers de peinture).



Lorsque vous confiez votre Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.



La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.


Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Lorsque le clavier est verrouillé (p. 1), même les numéros d'urgence ne peuvent pas être composés.


Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.

Mise en service du téléphone

Etape 1 : raccordement de la base

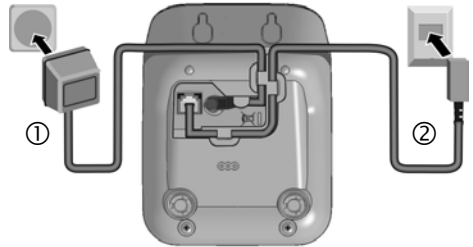

Base sans répondeur

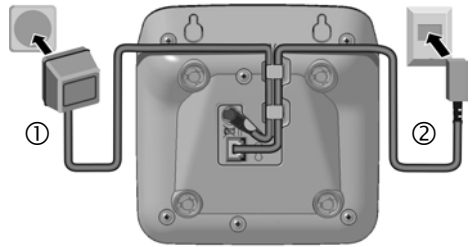

Base avec répondeur

Raccorder d'abord le bloc secteur (230 V) à la prise secteur ①, puis la fiche téléphonique à la prise téléphonique ② comme illustré. Insérer les cordons dans les rainures prévues à cet effet. Les deux cordons doivent **toujours être insérés**.

◆ Utiliser **exclusivement** le bloc secteur fourni.

◆ Si vous achetez un autre cordon téléphonique dans le commerce, vérifier que le brochage est correct : brochage 3-4 des fils téléphoniques/EURO CTR37.

Etape 2 : mise en service du combiné

Remarque :


L'écran est protégé par un film.
Retirez-le !

Insertion du bloc de batteries

- ◆ Placer les fils de la batterie dans les rainures prévues à cet effet afin d'éviter que le couvercle de la batterie ne se referme dessus et que les fils ne soient endommagés.
- ◆ Utiliser uniquement le **bloc de batteries** rechargeables (p. 9) recommandé par Gigaset Communications GmbH *. En d'autres termes, ne jamais utiliser de piles normales (non rechargeables) qui peuvent endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. L'enveloppe du bloc de piles ou du bloc de batteries pourrait p. ex. être détruite et le bloc de batteries pourrait exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.
- ◆ Ne pas utiliser d'autre chargeur que celui fourni avec le combiné pour éviter d'endommager les batteries.
- ◆ Le combiné doit uniquement être posé sur le chargeur prévu à cet effet.


* Gigaset Communications GmbH est titulaire d'une licence de marque de Siemens AG.

- ◆ Insérer la fiche dans la prise, comme représenté sur l'agrandissement.
- ◆ Mettre en place le bloc de batteries.
- ◆ Insérer les cordons dans les rainures.

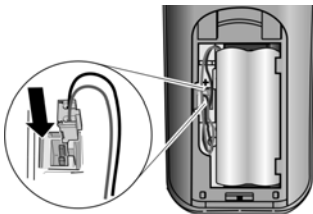

Fermeture du couvercle de la batterie

Insérer le couvercle à l'extrémité supérieure du compartiment de la batterie puis appuyer sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

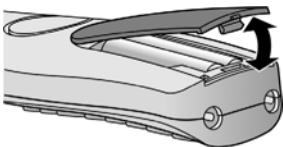

Ouverture du couvercle de la batterie

Insérer votre ongle entre le couvercle et le boîtier et tirer le couvercle vers le haut.

Etape 3 : inscription du combiné sur la base et chargement des batteries

Condition : le combiné n'est inscrit sur aucune base.

L'inscription du combiné à la base Gigaset A160/A260/A165/A265 est **automatique**. Posez le combiné sur le chargeur de la base avec l'**écran vers l'avant**. Vous entendez une tonalité de validation. Laissez le combiné sur la base jusqu'à ce qu'il soit inscrit.

L'inscription automatique peut durer jusqu'à 5 minutes. Pendant ce temps, le message suivant clignote à l'écran : **Inscript. Base**. Le plus petit numéro interne disponible (1-4) est attribué au combiné. Si plusieurs combinés sont inscrits sur la base, le numéro interne s'affiche à l'écran après l'inscription, p. ex. **2**. Si les numéros internes 1 à 4 ont déjà été attribués (s'il y a déjà quatre combinés inscrits sur une base), le numéro 4 est retiré et réutilisé.

Chargement du bloc de batteries

Pour charger le bloc de batteries, laisser le combiné sur la base pendant 13 heures (dans le cas du Gigaset A160/A260) ou pendant environ 6 heures (dans le cas du Gigaset A165/A265). A l'issue de ce délai, le bloc de batteries est complètement chargé. Le niveau de charge du bloc de batteries ne s'affiche correctement qu'après un cycle ininterrompu de charge/décharge. Il est donc préférable d'attendre la fin du chargement avant d'utiliser le combiné.

Le processus de chargement est géré électroniquement pour éviter tout risque de surcharge du bloc de batteries. Le bloc de batteries chauffe pendant la charge, ce phénomène est normal et sans danger. Pour des raisons techniques, sa capacité de charge diminue au bout d'un certain temps.



Pour que l'horodatage des appels soit correct, vous devez paramétrer la date et l'heure (voir Présentation du menu, p. 12).



Lorsque le téléphone est inscrit et que l'heure est réglée, l'affichage en mode veille est celui représenté à la p. 1.

Téléphoner


Appel externe/fin de la communication

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.

 (entrer le numéro) → .


Le numéro est composé. (Vous pouvez également **d'abord maintenir enfoncée** la touche  [tonalité libre] puis composer le numéro.) Pendant la communication, régler le volume du combiné à l'aide de la touche .

Interruption de la communication/de la numérotation :


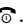
appuyer sur la touche Raccrocher .

Vous pouvez faire précéder automatiquement chaque numéro d'appel d'un préfixe opérateur (voir « Présélection » dans Présentation du menu, p. 12).

Prise d'appel

Un appel entrant est signalé par une sonnerie, le clignotement de la touche Mains-libres  (Gigaset A260/A265) et une indication à l'écran.

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :

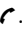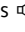- ◆ Appuyer sur la touche Décrocher .
- ◆ Appuyer sur la touche Mains-libres  (Gigaset A260/A265).


Si la fonction **Décroch.auto** est activée (voir Présentation du menu, p. 12), retirer simplement le combiné de sa base/du chargeur.

Présentation du numéro de l'appelant


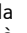


Lors d'un appel entrant, le numéro ou le nom de l'appelant (s'il est mémorisé dans le répertoire ou si vous avez accès au service CNIP) apparaît à l'écran.

Conditions :

- 1 Vous avez demandé à votre opérateur réseau d'activer le service Présentation du numéro de l'appelant (CLIP) ou de son nom (CNIP), afin que ces informations apparaissent sur votre écran.
- 2 L'appelant a demandé à son opérateur d'activer la transmission de son numéro (CLI).

L'écran affiche **«»** si vous n'avez pas souscrit à la présentation du numéro, **Appel masqué** si l'appelant a désactivé la présentation du numéro, ou **Inconnu** s'il ne la pas demandée.

Mains-libres (disponible uniquement pour le A260/A265)

Après avoir composé le numéro d'appel, vous pouvez passer immédiatement en mode Mains-libres (la touche  reste allumée en continu) en appuyant sur la touche Mains-libres . Durant une communication et pendant l'écoute du répondeur (le cas échéant) passez du mode Ecouteur au mode Mains-libres et inversement en appuyant sur la touche . Réglez le volume en mode Mains-libres à l'aide de la touche .

Utilisation du combiné


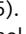
Marche/arrêt du combiné

Maintenir la touche Raccrocher  **enfoncée**.

Lorsque vous placez un combiné éteint sur la base ou sur le chargeur, il est automatiquement mis en marche.

Utilisation du répertoire et des autres listes


Répertoire



Ouverture du répertoire : appuyer sur la touche  (Gigaset A160/A165) ou  (Gigaset A260/A265). Capacité d'enregistrement de 40 numéros d'appel (max. 32 chiffres) avec les noms correspondants (max. 14 caractères).

Remarque :

Pour composer avec un numéro raccourci, vous pouvez affecter une touche à un numéro du répertoire (p. 5).



Saisie de la première entrée du répertoire

 ou  → **Nouv. entrée?** → **OK**

	Saisir le numéro et appuyer sur OK .
	Saisir le nom et appuyer sur OK .



Saisie d'une nouvelle entrée dans le répertoire

 ou  → **MENU** → **Nouvel. entrée** → **OK**




	Saisir le numéro et appuyer sur OK .
	Saisir le nom et appuyer sur OK .

Sélection d'une entrée du répertoire



Ouvrir le répertoire avec  ou . Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :


- ◆ Naviguer vers l'entrée à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné.
- ◆ Entrer le premier caractère du nom, naviguer le cas échéant vers l'entrée à l'aide de la touche .

Composition à partir du répertoire

 →  (sélectionner une entrée) → 

Utilisation des autres fonctions

 →  (sélectionner une entrée) → **MENU**

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

Affich. numéro	Afficher le numéro.
Utilis. numéro	Modifier ou compléter un numéro enregistré. Puis composer le numéro ou exécuter d'autres fonctions en appuyant sur MENU .
Modifi. entrée	Modifier l'entrée sélectionnée.
Effacer entrée	Supprimer l'entrée sélectionnée.
Copier entrée	Envoyer des entrées à un autre combiné (p. 5).
Effacer liste	Supprimer toutes les entrées du répertoire.
Copier liste	Copier la liste complète vers un autre combiné (p. 5).
Tche raccourci	Créer un raccourci en affectant une touche à l'entrée sélectionnée.



Composition à l'aide des touches de raccourci

Maintenir la touche de raccourci appropriée **enfoncée**.


Transfert du répertoire sur un autre combiné

Conditions :

- ◆ Le combiné destinataire et l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- ◆ L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

 →  (sélectionner une entrée) → **MENU**




→ **Copier entrée** / **Copier liste** → **OK**

→  (saisir le numéro interne du combiné destinataire) → **OK**



Liste des numéros bis

Cette liste contient les dix derniers numéros composés.

Composition à partir de la liste des numéros bis

	Appuyer brèvement sur la touche.
	Sélectionner l'entrée.
	Appuyer de nouveau sur la touche Décrocher . Le numéro est composé.

Gestion de la liste des numéros bis


	Appuyer brèvement sur la touche.
	Sélectionner l'entrée.
MENU	Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :

Utilis. numéro	(comme dans le répertoire p. 5)
Copie>répert.	Copier l'entrée dans le répertoire.
Effacer entrée	(comme dans le répertoire p. 5)
Effacer liste	(comme dans le répertoire p. 5)

Journal des appels/Journal du répondeur ou de la messagerie externe

Dès qu'une **nouvelle entrée** est insérée dans la liste des appels/du répondeur, une tonalité d'avertissement retentit et l'écran clignote. Un message s'affiche à l'écran.

En appuyant sur la touche , toutes les listes s'affichent. Si une seule liste comporte de nouveaux messages, elle s'ouvre immédiatement.

Remarque :

Si des appels sont enregistrés dans la messagerie externe, selon le réglage de votre combiné, vous recevez un message (en fonction de l'opérateur).

Journal des appels

Condition : présentation du numéro de l'appelant (CLIP) (p. 4)

Les numéros des 20 derniers appels manqués sont enregistrés. Si plusieurs appels du même numéro ont été manqués, seul le dernier est mémorisé.

Le journal des appels s'affiche de la manière suivante :

Appels 01+02

Nombre de nouvelles entrées + nombre d'anciennes entrées lues

Ouverture du journal des appels

☑ → Appels 01+02 → OK

Sélectionner une entrée à l'aide de la touche . Le **journal des appels** affiche le dernier appel reçu.

Utilisation des autres fonctions

(sélectionner une entrée) → **MENU**

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche :

Effacer entrée	Supprimer l'entrée en cours.
Copie>répert.	Copier l'entrée dans le répertoire.
Date/Heure	Afficher la date et l'heure de l'appel (selon le réglage).
Etat	Nv Appel : nouvel appel manqué. Appel lu : entrée déjà lue. App.reçu : appel accepté.
Afficher nom	Si vous avez demandé le service CNIP, vous pouvez afficher le nom et le lieu enregistrés par votre opérateur pour ce numéro.
Effacer liste	Attention ! Toutes les anciennes et nouvelles entrées sont effacées.

Rappel de l'appelant depuis le journal des appels

☑ → Appels 01+02 → OK → (sélectionner une entrée) →

Autres fonctions pour les appareils avec répondeur

Journal du répondeur

Le journal du répondeur vous permet d'écouter les messages sur le répondeur.

Le journal du répondeur se présente ainsi :

Répond.: 01+02

Nombre de nouveaux messages + nombres d'anciens messages écoutés

Ouverture du journal du répondeur

☑ → Répond.: 01+02 → OK

L'écoute commence.

Utilisation des autres fonctions

(sélectionner une entrée) → **MENU**

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche :

Suivant	Reprendre l'écoute (voir p. 7).
Volume	Régler le volume.
Copie>répert.	Copier l'entrée dans le répertoire.
Afficher nom	Si vous avez demandé le service CNIP, vous pouvez afficher le nom et le lieu enregistrés par votre opérateur pour ce numéro.
Effacer liste	Supprimer tous les anciens messages.

Sélection automatique de l'opérateur(présélection)

Voir Présentation du menu, p. 12.

Utilisation du répondeur (A165/A265)

Vous pouvez utiliser le répondeur au moyen du combiné (voir Présentation du menu, p. 12) ou des touches de la base (p. 1).

Activation/désactivation du répondeur

L'icône s'affiche à l'écran. La touche de la base s'allume.

Le téléphone est livré avec une annonce standard. En l'absence d'annonce personnalisée, l'annonce standard est utilisée.

Le répondeur s'arrête automatiquement lorsque la mémoire est pleine. Il redémarre automatiquement dès que vous avez supprimé d'anciens messages.

Enregistrement d'une annonce personnalisée

Voir Présentation du menu, p. 12.

Vous entendez la tonalité (bip court). Enregistrer l'annonce (3 secondes min.). Appuyez sur **OK** pour confirmer, sur ou pour annuler l'enregistrement. L'annonce est repassée après l'enregistrement pour vous permettre de la contrôler.

A noter :

L'enregistrement se termine automatiquement au bout de 170 secondes (durée d'enregistrement maximale) ou si vous arrêtez de parler pendant plus de 2 secondes.

Ecoute ou suppression de l'annonce

Voir Présentation du menu, p. 12.

Écoute/suppression des messages

L'écoute commence par le premier nouveau message.

Écoute d'anciens messages

Voir le journal du répondeur, p. 6.

Arrêt et contrôle de l'écoute

Pendant l'écoute des messages :

2	Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer de nouveau sur 2.
	Revenir au début du message en cours.
2 x	Revenir au message précédent.
	Passer au message suivant.
2 x	Sauter le message suivant.

Lecture des informations CNIP d'un message

◆ Voir p. 6.

Suppression de certains messages

Pendant l'arrêt de la lecture, appuyer sur ◀C.

Suppression de tous les anciens messages

Pendant l'écoute ou en mode pause :

MENU → **Effacer liste** → **OK** (confirmer pour valider)

Interception d'un appel arrivant sur le répondeur

Vous pouvez intercepter un appel pendant son enregistrement sur le répondeur en appuyant sur ⤴ ou ⤵ (Mains-libres). L'enregistrement est interrompu et vous pouvez discuter avec l'appelant.

Activation/désactivation du filtrage d'appel

Pendant l'enregistrement d'un message, vous pouvez l'écouter sur le haut-parleur de la base et des combinés Gigaset (uniquement Gigaset A265) inscrits (voir Présentation du menu, p. 12).

Réglages du répondeur

À la livraison, le répondeur est déjà configuré. Vous pouvez personnaliser les réglages à l'aide du combiné.

Réglage du délai d'enclenchement

Vous pouvez définir le moment où le répondeur doit accepter un appel.

Sélectionner **MENU** → **Messagerie** → **OK**

→ **Enclench. répd** → **OK** → **Immédiat / après 10 sec / après 20 sec / après 30 sec / automatique** → **OK** (✓ = activé)

Longueur de l'enregistrement

Voir Présentation du menu, p. 12.

Choix d'une autre langue

Vous pouvez modifier la langue des menus et de l'annonce standard

MENU → **3 3 9 2** (débuter la procédure).

Sélectionner la langue : **1** (anglais), **2** (français), **3** (arabe), **4** (tonalité). Appuyer sur **OK** pour valider.

Lorsqu'une tonalité est définie, certaines phrases du répondeur sont remplacées par une tonalité.

Les autres phrases et les annonces standard sont émises en anglais.

Attribution de la touche 1 au répondeur/à la messagerie externe

Pour l'accès direct au répondeur/à la messagerie externe, il vous suffit de **maintenir enfoncée** la touche **1** du combiné.

Voir Présentation du menu, p. 12.

Inscription des combinés correspondants

Vous pouvez inscrire jusqu'à 4 combinés sur votre base.

Inscription automatique des combinés sur les bases Gigaset A160/A260/A165/A265, voir p. 3.

Inscription manuelle des combinés sur les bases Gigaset A160/A260/A165/A265

1. Sur le combiné : **MENU** → **Réglages** → **OK** → **Combiné** → **OK** → **Inscrire comb.** →

Entrer le code PIN système de la base (valeur par défaut : 0000). → **OK**.



Le message **Inscript. Base** clignote à l'écran.




2. Sur la base : maintenir enfoncée (min. 1 seconde) la touche **Inscription/Paging** ou (p. 1) dans les **60 secondes** suivant l'entrée du code PIN système.

L'opération d'inscription peut durer jusqu'à cinq minutes.

Recherche d'un combiné (« Paging »)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base.


- ◆ Appuyer **brèvement** sur la touche InSCRIPTION/Paging  ou  sur la base (p. 1).
- ◆ Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées.

Terminer : appuyer **brèvement** sur la touche InSCRIPTION/Paging  ou  de la base (p. 1) ou sur la touche Décrocher  sur un combiné.

Utilisation de plusieurs combinés




Appel interne

Les appels internes sont des communications gratuites avec d'autres combinés inscrits sur la même base.

Appuyer sur la touche écran **INT**. Tous les combinés sont appelés. Lorsqu'un abonné interne répond, vous pouvez lui parler. Pour terminer, appuyer sur la touche Raccrocher .

Double appel interne/Transfert en interne

Vous êtes en communication avec un correspondant **externe**. Appuyer sur la touche écran **INT**. Tous les combinés sont appelés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente.

- ◆ **Avant** la réponse du correspondant interne, appuyer sur la touche Raccrocher  ; la communication est transférée au correspondant qui prend l'appel.
- ◆ **Après** la réponse du correspondant interne, vous pouvez parler avec lui. Appuyer sur la touche Raccrocher , la communication est transférée ; **ou** appuyer sur la touche écran , vous êtes de nouveau en communication avec le correspondant externe.

Participation à une communication externe

Pendant une communication avec un correspondant externe : un correspondant interne peut « s'introduire » dans cette communication et participer à la conversation. Cette intrusion est signalée à tous les correspondants par une tonalité.


Condition : la fonction **Intrus. INT** est activée.



Activation/Désactivation de la fonction Intrusion

MENU → **Réglages** → **OK** → **Base** → **OK**
→ **Intrus. INT** → **OK** (✓ = activé)

Utilisation de la fonction Intrusion

Vous voulez participer à une communication externe en cours.

Maintenir la touche Décrocher  **enfoncée**. Vous participez à la communication. Tous les participants entendent un bip sonore.

Pour terminer : appuyer sur la touche Raccrocher . Tous les participants entendent un bip sonore. Si le **premier** correspondant interne appuie sur la touche Raccrocher , la liaison entre le combiné participant et le correspondant externe est maintenue.

Réglages du combiné


Modification de la langue d'affichage

MENU → **Réglages** → **OK** → **Combiné** → **OK**
→ **Langue** → **OK** → Sélectionner la langue
→ **OK**

La langue en cours est signalée par ✓.

Si vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et que l'affichage est incompréhensible) :


MENU → **3 2 1** (appuyer successivement sur ces touches)

Sélectionner la langue correspondante à l'aide de  et appuyer sur **OK**.

Réveil/Alarme

Activation/désactivation du réveil

MENU → **Réveil** → **OK** → **Activation**
→ **OK** (✓ = activé)

Ou : appuyer sur la touche Réveil .

Vous pouvez éteindre le réveil dès qu'il sonne pour une période de 24 heures en appuyant sur n'importe quelle touche.

Réglage de l'heure de réveil


MENU → **Réveil** → **OK** → **Heure réveil** → **OK**

Entrer les heures et minutes de l'heure de réveil et appuyer sur **OK**.

Réinitialisation du combiné

Vous pouvez annuler les réglages personnalisés. Les entrées du répertoire et du journal des appels et l'inscription du combiné sur la base sont conservées.

MENU → Réglages → OK → Combiné → OK
→ Réinit.combiné → OK

Pour annuler la réinitialisation, appuyer sur .

Réglages de la base

Les réglages de la base s'effectuent à l'aide d'un combiné inscrit.



Pour savoir comment régler le code PIN système de la base, ainsi que régler le volume et sélectionner le type de sonnerie dans le cas d'appareils avec répondeur, voir Présentation du menu, p. 12.

Rétablissement des réglages par défaut de la base

En cas de réinitialisation, tous les combinés sont retirés. Les réglages personnalisés sont effacés. Seules la date et l'heure sont conservées.

MENU → Réglages → OK → Base → OK
→ Réinit. base → OK

Si vous oubliez votre code PIN système, vous pouvez le réinitialiser à **0000**.

Retirez le cordon d'alimentation de la base. Tout en maintenant la touche Inscription/Paging  ou  (p. 1) de la base enfoncée, raccordez de nouveau le cordon d'alimentation à la base. Pour les appareils avec répondeur, un bip sonore **retentit**. La base est réinitialisée et le code PIN système est réglé sur **0000**.

Fonctionnement de la base avec un autocommutateur privé (IP)

Ces réglages ne sont nécessaires que si votre autocommutateur privé les requiert. Consultez le mode d'emploi de votre autocommutateur.


Modification du mode de numérotation

MENU → 3 3 9 1 1 → Le chiffre du mode de numérotation réglé clignote : 0 = Fréquence vocale (FV) ; 1 = Numérotation par impulsion
→ Saisir le chiffre. → OK.

Réglage de la durée du flashing

MENU → 3 3 9 1 2 → Le chiffre correspondant à la durée du flashing actuelle clignote :
0 = 80 ms ; 1 = 100 ms ; 2 = 120 ms ; 3 = 400 ms ;
4 = 250 ms ; 5 = 300 ms ; 6 = 600 ms ; 7 = 800 ms
→ Saisir le chiffre → OK.

Modification de la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la durée de la pause entre le moment où vous appuyez sur la touche Décrocher  et l'envoi du numéro d'appel.

MENU → 3 3 9 1 9 → Le chiffre correspondant à la durée de la pause clignote : 1 = 1 seconde ;
2 = 3 secondes ; 3 = 7 secondes → Saisir le chiffre
→ OK.

Modification de la pause après la touche flashing (R)

MENU → 3 3 9 1 4 → Le chiffre correspondant à la durée de la pause clignote : 1 = 800 ms ;
2 = 1600 ms ; 3 = 3200 ms → Saisir le chiffre
→ OK.

Annexe

Saisie de caractères spéciaux

Ecriture standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1	Espace	1	£	\$	¥	□
0	.	,	?	!	0	+
*△	*	/	()	<	=
#☎	Abc-> 123	123-> abc	#	@	\	&

Caractéristiques techniques

Bloc de batteries recommandé

(Etat lors de l'impression du mode d'emploi)

Nickel-Hydrure métallique (NiMH) :

Combiné A16 : V30145-K1310-X383

Combiné A26 : V30145-K1310-X359, X402

Le combiné est livré avec le bloc de batteries homologué.

Puissance consommée de la base

En veille : environ 2 W

En communication : environ 3 W

Caractéristiques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Portée	Jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique de la base	230 V ~/ 50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative

Entretien

Essayer le chargeur et le combiné avec un chiffon **légèrement humecté** (pas de solvant) ou un chiffon antistatique.

Ne jamais utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

Contact avec les liquides


Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :

- 1 **L'éteindre immédiatement et retirer le bloc de batteries.**
- 2 Laisser le liquide s'écouler.
- 3 Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, clavier vers le bas, dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas placer le combiné dans un micro-ondes, four, etc.)**.
- 4 **Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau. Cependant, si ce n'est le cas, le bénéfice de la garantie ne pourra être accordé.

Questions-réponses

Pour toute question sur l'utilisation de votre téléphone, nous sommes à votre disposition 24 h sur 24 à l'adresse Internet suivante www.gigaset.com/customercare. Par ailleurs, le tableau suivant énumère les problèmes les plus fréquents et les solutions possibles.

Problème	Cause	Solution
Il n'y a pas d'affichage à l'écran.	Le combiné n'est pas activé. Le bloc de batteries est vide.	Appuyer sur la touche Raccrocher  pendant 5 secondes environ ou placer le combiné sur la base. Recharger/remplacer le bloc de batteries (p. 3).
Aucune réaction lorsque l'on appuie sur les touches.	Le verrouillage du clavier est activé.	Appuyer sur la touche Dièse # pendant 2 secondes environ (p. 1).
Aucune liaison radio avec la base ; le message Base clignote à l'écran.	Le combiné se trouve hors de la zone de portée de la base. Le combiné n'est pas inscrit. La base n'est pas activée. Les câbles sont mal raccordés.	Réduire la distance entre le combiné et la base. Inscrire le combiné (p. 3). Vérifier si la fiche de la base est bien branchée (p. 2). Contrôler le raccordement des câbles (p. 2)

Service clients (Customer Care)

Si vous avez des questions techniques ou d'utilisation de votre appareil, le moyen le plus simple est de solliciter l'assistance de notre site Internet:

www.gigaset.com/customercare

vous trouverez également dans le manuel d'utilisation, chapitre **Foire Aux Questions** des réponses aux questions le plus fréquentes.


Dans le cas où une réparation s'avérerait nécessaire, adressez-vous à l'un de nos centres de SAV:

Abu Dhabi97 12 62 23 800	Jordan	00962 6 5625460/1/2
Argentina	0800-888-9878	Kuwait	00965-2464993
Australia	1300 665 366	Latvia	7 50 11 18
Austria .05 17 07 50 04 (0,065 Euro/Min.)		Lebanon	00961-1236110
Bahrain97 31 73 11 173	Luxembourg	40 66 61 56 40
Belgium	0 78 15 66 79	Malaysia603 77124304
Bosnia Herzegovina033 276 649	Malta	+353 21 4940 632
Brazil		Mexico .01800 999 4442738 (01800 999	Gigaset)
Grande Capitais e Regiões Metropolitanas:		Netherlands	
.	(11) 4003 30200900-3333102 (0,25 Euro/min.)
.	R\$ 0,14 (US\$ 0,069)	New Zealand	08 00 27 43 63
Demais localidades:	0800 888 3020	Norway	22 70 84 00
.	R\$ 0,20 (US\$ 0,098)	Oman	96 82 47 09 281
Bulgaria	02 873 94 88	Poland	0 801 140 160
Canada	866 247 8758	Portugal	(351) 808 781 223
China	0 21 400 670 6007 (RMB 0.11)	Romania	+4.021.529.7114.
Croatia	01 / 2456 555 (0,23 Kn)	Russia	8 (495) 228 1312
Czech Republic233 032 727	Serbia	0800 222 111
Denmark	35 25 86 00	Singapore6735 9100
Dubai97 14 39 69 944	Slovak Republic	
Egypt	202 7623441	02 59 68 22 66 (4,428 sk)
Finland09 23 11 34 25	Slovenija	0 14 74 63 36
France	01 56 38 42 00 (Appel national)	South Africa	08 60 10 11 57
Germany01805 333 222	Spain902 103935
(0,14 Euro/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.		Sweden08 750 99 11
Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)		Switzerland	
Greece	801 1000 500 (0,026 Euro)	0848 212 000 (0,08 SFr./Min.)
Hong Kong	2763 0203	Taiwan	02 266 24343
.	2389 7285	Thailand	02 722 1118
Hungary06 14 71 24 44 (27 Ft)	Turkey0216 459 98 59
India	Please refer to your	Ukraine	+380-44-451-71-72
.	local warranty card	United Arab Emirates	0 43 66 03 86
Ireland18 50 77 72 77	United Kingdom	0 84 53 67 08 12
Israel	1 700 700 727	USA	1-866 247-8758
Italy	199.15.11.15	(toll free)
		Vietnam	1900 545 416



Nous ne proposons pas d'échange ou de services de réparation dans les pays où notre produit n'est pas distribué pas des revendeurs autorisés.

Présentation du menu

Votre téléphone est doté de nombreuses fonctions. Elles sont accessibles depuis divers menus.

Lorsque le téléphone est **en mode veille**, appuyer sur **MENU** (ouverture du menu), sélectionner la fonction souhaitée et valider avec **OK**. Retour en mode veille : appui long sur la touche .

Vous pouvez accéder à une fonction de deux manières :

- ◆ Naviguer à l'aide des touches  et .
- ◆ Saisir la combinaison de chiffres correspondante, par exemple : **MENU 3 1** pour le réglage de la date et de l'heure.

1 Réveil

1-1	Activation	Activation/désactivation du réveil
1-2	Heure réveil	Format des entrées : HHMM

2 Sons / Audio

2-1	Volume sonner.	5 niveaux « Crescendo » disponibles		
2-2	Mélodie sonner	2-2-1	>Appel externe	10 mélodies disponibles pour les appels externes
		2-2-2	>Appel interne	10 mélodies disponibles pour les appels internes
		2-2-3	Pour le réveil	10 mélodies de réveil disponibles
2-3	Tonalités	ECT (Explicit call transfer)		
2-4	Alarme batter.	2-4-1	Arrêt	Tonalité de batterie presque vide :
		2-4-2	Marche	jamais
		2-4-3	Durant appel	toujours
				uniquement pendant une communication

3 Réglages

3-1	Date / Heure	Saisie de la date (format JJMMAA), puis de l'heure (format HHMM)				
3-2	Combiné	3-2-1	Langue	Réglage de la langue d'affichage		
		3-2-2	Décroch.auto	Activation/désactivation du décroché automatique		
		3-2-3	Inscrire comb.	Inscription manuelle du combiné		
		3-2-4	Réinit.combiné	Réinitialisation du combiné		
3-3	Base	3-3-1	Sons / Audio (uniquement Gigaset A165/A265)	3-3-1-1	Volume sonner.	5 intensités + "Crescendo" + ARRET disponibles
				3-3-1-2	Mélodie sonner	10 mélodies disponibles
	3-3-2	Code PIN	Modification du code PIN système (par défaut : 0000)			
	3-3-3	Réinit. base	Rétablissement des réglages par défaut (le code PIN système est conservé, les combinés sont retirés)			
	3-3-4	Intrus. INT	Activation/désactivation de la fonction			
	3-3-5	Présélection	3-3-5-1	Préfixe	Préfixe opérateur automatiquement ajouté avant le numéro d'appel composé.	
		3-3-5-2	Avec présélect	Premiers chiffres des numéros à préfixes qui doivent être composés avec présélection.		
		3-3-5-3	Sans présélect	Premiers chiffres des numéros à préfixes qui doivent être composés sans présélection.		

4 Messagerie

4-1	Config. Tche 1 (tous les appareils)	4-1-1	Messag. ext.
		4-1-2	Répondeur
4-2	Répondeur		
4-3	Filtrage appel	4-3-1	Combiné
		4-3-2	Base
4-4	Annonces	4-4-1	Enreg. annonce
		4-4-2	Ecoute annonce
		4-4-3	Effac. annonce
4-5	Longueur messg	4-5-1	Illimitée
		4-5-2	30 secondes
		4-5-3	60 sec
		4-5-4	120 sec
4-6	Enclench. répd	4-6-1	Immédiat
		4-6-2	après 10 sec
		4-6-3	après 20 sec
		4-6-4	après 30 sec
		4-6-5	automatique

Attribution de la touche **1** au répondeur ou à la messagerie externe (en mode veille, la maintenir **enfoncée** pour composer).
Messag. ext. : service de répondeur hébergé sur le réseau de votre opérateur et accessible sur abonnement. Le journal de la messagerie externe ne peut être affiché que si l'opérateur prend en charge cette fonction et que la touche **1** a été affectée à la messagerie externe.

En l'absence de nouveaux messages, le répondeur accepte l'appel après **20 s**. En présence de nouveaux messages, il accepte l'appel après **10 s**.