

Chère cliente, cher client,

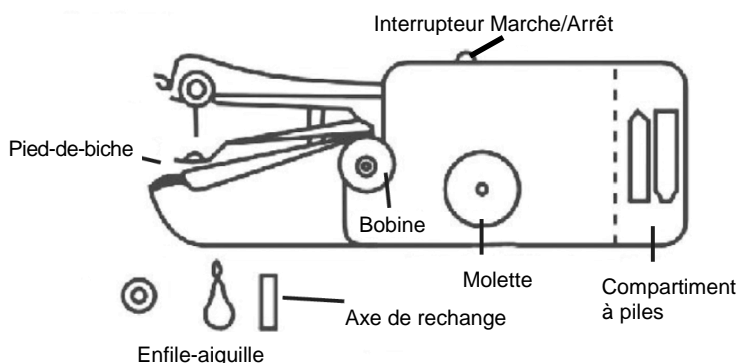
Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini-machine à coudre. Chez vous ou en déplacement, elle est toujours à portée de main et facile à utiliser, même pour les débutants. Effectuez vos travaux de couture rapidement, sans appareil encombrant ! Cette mini-machine à coudre convient aussi bien aux tissus délicats comme la soie qu'aux matériaux plus résistants comme le jeans.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini-machine à coudre de poche
- Axe
- Enfile-aiguille
- 2 aiguilles de rechange
- 2 bobines de fil
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 4 piles AA 1,5 V

Description du produit**Mise en marche**


Ouvrez le compartiment à piles et insérez 4 piles de type AA 1,5 V. Veillez absolument à respecter la polarité (+/-).

Coudre

1. Vérifiez que l'interrupteur Marche/Arrêt est en position de sécurité (glissière vers l'avant). Relevez le bras de l'aiguille, en tournant la molette vers la droite. Soulevez manuellement le pied-de-biche et placez le tissu dessous. N'oubliez pas d'enfiler environ 5 cm de fil dans l'aiguille avant de commencer à coudre. Tenez la mini-machine à coudre avec la main droite, de manière à pouvoir actionner l'interrupteur Marche/Arrêt avec le pouce. Utilisez les doigts restants comme support pour la machine.



2. Déverrouillez l'interrupteur Marche/Arrêt en déplaçant la glissière vers l'arrière. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt avec votre pouce. Le tissu est automatiquement tiré vers la gauche. Maintenez-le avec la main gauche, et corrigez sa direction si besoin. Si vous souhaitez augmenter la taille des points, tirez manuellement le tissu un peu plus rapidement dans la machine.
3. Terminer la couture : relevez le bras de l'aiguille, en tournant la molette vers la droite. À l'aide de l'enfile-aiguille, tirez quelques centimètres de fil hors du dernier point, et coupez le fil. Relevez le pied-de-biche et retirez le tissu. Retournez le tissu (vers la gauche) et faites passer l'enfile-aiguille par le dernier point. Enfilez le fil dans l'enfile-aiguille, et faites passer ce dernier dans le point. Serrez fermement le nœud.

**NOTE :**

N'exercez pas de pression sur le fil lorsque vous le tenez pour faire le nœud.

Enfiler le fil

1. Faites passer le fil dans le chas situé sur le côté du bras de l'aiguille, et faites-le passer à travers la boîte à canette.
2. Faites passer le fil dans le chas situé sous le bras de l'aiguille, puis à travers le chas de l'aiguille, par l'arrière. Utilisez l'enfile-aiguille pour vous aider.
3. Si les points sont trop serrés, tournez légèrement la boîte à canette vers la gauche. S'ils sont trop lâches, tournez-la légèrement vers la droite.

**Changer de canette****ATTENTION :**

Éteignez toujours la machine avant de mettre en place la bobine.

Retirez le bouchon plat de la canette déjà en place puis retirez l'axe. Insérez une nouvelle bobine sur l'axe. Remplacez le bouchon sur la bobine.

Remplacer l'aiguille

Desserrez la vis de blocage de l'aiguille située à l'extrémité avant du bras de l'aiguille, et retirez l'aiguille. Insérez une nouvelle aiguille, et resserrez fermement la vis.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Les aérations doivent rester dégagées durant l'utilisation : ne laissez pas de petits objets (par exemple, de la poussière, des restes de fil, etc.) pénétrer dans les ouvertures.
- Pour huiler la machine, utilisez exclusivement de l'huile pour machine à coudre. N'utilisez pas d'autres liquides.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez les parties mobiles de la machine, notamment l'aiguille. Il existe également un risque de blessures lorsque la machine n'est pas allumée !
- Lorsque vous cousez, veillez à ne pas glisser votre doigt sous la vis qui maintient l'aiguille.
- N'utilisez pas d'aiguilles tordues ou émoussées.
- Lorsque vous cousez, ne retenez pas le tissu et ne tirez pas dessus. Les aiguilles peuvent se casser.
- Placez toujours l'aiguille dans sa position la plus haute lorsque vous avez fini.
- Pour remplacer les aiguilles ou les bobines, pour retirer les caches et pour toutes les autres opérations d'entretien, l'appareil doit être débranché du réseau électrique.
- Cette machine à coudre n'est PAS adaptée pour coudre des textiles élastiques (stretch) ou à boucles (tissu éponge par exemple).
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine.
- Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-5793 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
01.07.2015