




- FR** Service après-ventes
- ES** Servicio postventa
- PT** Serviço pós-venda
- PL** Serwis naprawczy
- RO** Serviciul post-vânzare
- RU** Послепродажное обслуживание
- UA** Гарантійне обслуговування

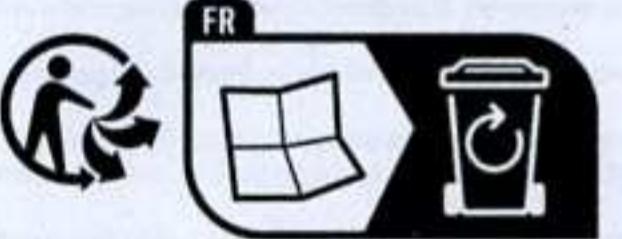

Auchan
SAS OIA, 200, rue de la Recherche, Le Colibri
BP 169, 59650 Villeneuve d'Ascq, France
www.auchan-retail.com/contact

Made in China



FR

GARANTIES

Garanties et limites de responsabilité

Les produits sont garantis pendant une durée de 36 mois à compter de la date d'achat ou de la date de livraison au domicile du client. Selon les pays, cette garantie se compose de 24 à 36 mois de garantie légale de conformité.

Pour les pays qui ne bénéficiaient que de 24 mois de garantie légale de conformité, une garantie commerciale de 12 mois entre en vigueur à l'expiration de la première, et en complément de celle-ci.

Modalités de Mise en oeuvre des garanties

Pour la garantie légale de conformité

Nous vous invitons à nous informer auprès de votre distributeur et/ou à vous référer à ses CGVs (Conditions Générales de Vente).

Pour la garantie commerciale

Nous vous invitons à rapporter votre produit à l'accueil de votre lieu de vente muni de votre preuve d'achat (tel que le ticket de caisse), du produit et de ses accessoires fournis, avec son emballage d'origine, pour tous pays autre que la France. Pour une prise en charge en France, nous vous invitons à effectuer votre demande sur notre site : <https://auth.sav-login.auchan.fr>. Il est important d'avoir comme information la date d'achat, le modèle et le numéro de série ou d'IMEI (ces informations apparaissent généralement sur le produit, l'emballage ou votre preuve d'achat). Vous devez rapporter le produit avec les accessoires nécessaires à son bon fonctionnement (alimentation, adaptateur, etc.). Dans le cas où votre réclamation est couverte par la garantie, le service après-vente pourra, dans les limites de la législation locale, soit :

- Réparer ou remplacer les pièces défectueuses.
- Échanger le produit retourné avec un produit qui a au moins les mêmes fonctionnalités et qui est équivalent en termes de performance.
- Rembourser le produit au prix d'achat mentionné sur la preuve d'achat.

Les produits réparés ou remplacés peuvent inclure des composants et des équipements nouveaux et/ou reconditionnés.

Exclusion de la garantie commerciale

- Les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte, un accident, une altération ou un branchement électrique d'intensité ou de tension inappropriée.
- L'utilisation ou le stockage nuisible à la bonne conservation de l'appareil (oxydation, corrosion), d'utilisation d'énergie, d'emploi d'installation non conforme aux prescriptions du constructeur ou de négligences ou de l'utilisation de périphériques, logiciels ou consommables inadaptés.
- L'utilisation professionnelle ou collective, industrielle ou commerciale du produit.
- Les produits modifiés, ceux dont le scellé de garantie ou le numéro de série ont été endommagés, altérés, supprimés ou oxydés.
- Les batteries remplaçables et accessoires sont garantis pour une période de 6 mois.
- La défaillance de la batterie, survenue par un chargement trop long ou par le non-respect des consignes de sécurité expliquées dans la notice.
- Les dommages esthétiques, incluant les rayures, bosses ou vandalisme.
- Les dommages causés par toute intervention effectuée par une personne non-agrée.
- Les défauts causés par une usure normale ou dus au vieillissement normal du produit : joints, filtres, accessoires, brosse et flexible d'aspirateur, lampes, lampes de rétroprojecteur, aubes de lave-linge, etc.
- Les mises à jour de logiciel, dues à un changement de paramètres réseau.
- Les dommages provenant d'éléments extérieurs à l'appareil (corps étrangers, insectes, etc.)
- Le contenu des appareils - congélateur, lave-linge... - (denrées, vêtements,...)
- Les défaillances du produit dues à l'utilisation de logiciels tiers pour modifier, changer adapter ou modifier l'existant.
- Les défaillances du produit dues à l'utilisation sans les accessoires fournis avec le produit ou homologués par le Fabricant.
- Les pièces pour l'usure normale ou dommage d'utilisation : pneu, chambre à air, frein,...

Le client doit faire son affaire personnelle de la sauvegarde régulière des données contenues sur son disque dur ou dans la mémoire interne de son appareil, et ce avant tout dépôt.

Auchan ne peut être tenu pour responsable de la perte ou de la destruction de données stockées ni des dommages aux logiciels consécutifs notamment à une restauration ou une panne.

De même, Auchan n'est pas tenu de vérifier que les cartes SIM / SD soient bien retirées des produits retournés.

Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer : la garantie légale visée ci-dessus, et la garantie commerciale du constructeur, si elle existe (cf. bon de garantie).

ES

GARANTIAS

Garantías y límites de responsabilidad

Los productos están garantizados durante 36 meses a partir de la fecha de compra o de entrega en el domicilio del cliente. Dependiendo del país, esta garantía consiste en 24 a 36 meses de garantía legal de conformidad.

Para los países que gozan de una garantía legal de conformidad de 24 meses, al expirar esta garantía entra en vigor una garantía comercial complementaria de 12 meses.

Modalidades de aplicación de las garantías

Para la garantía legal de conformidad

Le invitamos a solicitar más información a su distribuidor y/o a consultar sus CGV (Condiciones Generales de Venta).

Para la garantía comercial

Para todos los países excepto Francia, le invitamos a devolver el producto a la recepción del lugar de venta con el resguardo de la compra (como el recibo), el producto y los accesorios suministrados con su embalaje original. Es importante indicar la fecha de compra, el modelo y el número de serie o IMEI (por lo general, esta información aparece en el producto, el embalaje o el resguardo de la compra). Debe devolver el producto con los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento (alimentación, adaptador, etc.). En el caso de que la garantía cubra su reclamación, el servicio posventa podrá, dentro de los límites de la legislación local, sea:

- Reparar o reemplazar las piezas defectuosas.
- Cambiar el producto devuelto por uno que tenga, al menos, las mismas funciones y que sea equivalente en cuanto a sus prestaciones.
- Reembolsar el producto al precio de compra mencionado en el resguardo de la compra.

Los productos reparados o sustituidos pueden incluir componentes y equipos nuevos y/o reacondicionados.

Exclusiones de la garantía comercial:

- Los daños o problemas causados por una utilización incorrecta, un accidente, una alteración o conexión eléctrica de intensidad o tensión inadecuada.
- El uso o almacenamiento perjudicial para la buena conservación del aparato (oxidación, corrosión), uso de energía, empleo o instalación no conforme a las instrucciones del fabricante o negligencia o uso de periféricos, software o consumibles inadecuados.
- Uso profesional o colectivo, industrial o comercial del producto.
- Los productos modificados, aquellos cuyo precinto de garantía o número de serie hayan sido dañados, alterados, eliminados o estén oxidados.
- Las baterías reemplazables y los accesorios están garantizados por un período de 6 meses.
- El fallo de la batería debido a una carga demasiado prolongada o por no respetar las instrucciones de seguridad explicadas en el manual.
- Los daños estéticos, como los arañazos, abolladuras o deterioros de cualquier otro tipo
- Los daños causados por cualquier intervención que efectúe una persona no autorizada.
- Los fallos provocados por un desgaste normal o que se deban al envejecimiento normal del producto: juntas, filtros, accesorios, cepillo y manguera de aspiradora, lámparas, bombillas de retroproyector, agitadores de lavadora, etc.
- Las actualizaciones del software que se deban a un cambio de parámetros de red.
- Los daños causados por elementos externos al aparato (cuerpos extraños, insectos, etc.).
- El contenido de los aparatos - congelador, lavadora, etc.- (comida, ropa, etc.)
- Los fallos del producto que se deban al uso de softwares de terceros para cambiar, adaptar o modificar el existente.
- Los fallos del producto que se deban a su uso sin los accesorios incluidos con el producto o autorizados por el fabricante.
- Las piezas debido al desgaste normal o daños por el uso: neumático, cámara de aire, freno, etc.

El cliente es responsable de hacer regularmente una copia de seguridad de los datos contenidos en su disco duro o en la memoria interna de su dispositivo antes de cualquier depósito.

Alcampo no puede considerarse responsable de la pérdida o destrucción de los datos almacenados ni de los daños en el software que resulten, en particular, de un restablecimiento o una avería. Asimismo, Alcampo no está obligada a comprobar que las tarjetas SIM o SD hayan sido retiradas de los productos devueltos.

Las disposiciones anteriores no pueden reducir ni eliminar en modo alguno: la garantía legal mencionada anteriormente ni la garantía comercial del fabricante, si existiera (consultar el certificado de garantía).

PT

GARANTIAS

Garantias e limites de responsabilidade

Os produtos têm uma garantia de 36 meses a partir da data de compra ou da data de entrega no domicílio do cliente. Dependendo do país, esta garantia consiste em 24 a 36 meses de garantia legal de conformidade.

Para os países que não beneficiem de uma garantia legal de conformidade de 24 meses, entra em vigor uma garantia comercial de 12 meses após o termo da primeira garantia, e como complemento desta.

Modalidades de acionamento das garantias

Para a garantia legal de conformidade

Convidamo-lo(a) a informar-se junto do seu distribuidor e/ou a consultar as CGV (Condições Gerais de Venda).

Para a garantia comercial

Convidamo-lo(a) a devolver o seu produto na receção do seu local de compra com o comprovativo de compra (tal como o recibo), o produto e os acessórios fornecidos, com a embalagem original, para todos os países, com exceção da França. É importante ter a informação da data de compra, o modelo e o número de série ou IMEI (estas informações aparecem habitualmente no produto, na embalagem ou no comprovativo de compra). Deve devolver o produto com os acessórios necessários ao seu correto funcionamento (alimentação, adaptador, etc.). No caso de a sua reclamação estar abrangida pela garantia, o serviço pós-venda poderá, dentro dos limites da legislação local:

- Reparar ou substituir as peças defeituosas.
- Trocar o produto devolvido por um produto que tenha, no mínimo, as mesmas funcionalidades e que seja equivalente em termos de desempenho.
- Reembolsar o produto pelo preço de compra mencionado no comprovativo de compra.

Os produtos reparados ou substituídos podem incluir componentes e equipamentos novos e/ou recondicionados.

Exclusão da garantia comercial:

- Danos ou problemas causados pela utilização incorreta, acidentes, alteração ou ligação elétrica com corrente ou tensão incorreta.
- utilização ou armazenamento prejudicial à boa conservação do dispositivo (oxidação, corrosão), utilização de energia, utilização ou instalação não conforme as instruções do fabricante, ou negligência ou utilização de periféricos, software ou consumíveis inadequados.
- Utilização profissional ou coletiva, industrial ou comercial do produto.
- Produtos modificados, aqueles cujo selo de garantia ou o número de série tenham sido danificados, alterados, removidos ou oxidados.
- As baterias substitutivas e os acessórios têm uma garantia de 6 meses.
- Falha da bateria, provocada por um carregamento demasiado prolongado ou pelo desrespeito das instruções de segurança explicadas no manual de instruções.
- Danos estéticos, incluindo riscos, mossas ou vandalismo
- Danos provocados por qualquer intervenção efetuada por uma pessoa não autorizada.
- Falhas provocadas pelo desgaste normal ou devidos ao envelhecimento normal do produto: vedantes, filtros, acessórios, escova e mangueira do aspirador, lâmpadas, lâmpadas de retroprojetor, pás de máquina de lavar, etc.
- Atualizações do programa, devido a alterações nas configurações de rede
- Danos decorrentes de elementos exteriores ao aparelho (corpos estranhos, insetos, etc.)
- Conteúdo dos aparelhos - congelador, máquina de lavar...- (alimentos, vestuário,...)
- Falhas no produto devido à utilização de programas de terceiros para modificar, alterar, adaptar ou modificar o já existente.
- Falhas no produto devido à utilização sem os acessórios fornecidos com o produto ou homologados pelo Fabricante.
- Peças com desgaste normal ou danos de utilização: pneu, câmara de ar, travão,...

O cliente deve ser pessoalmente responsável pelo backup regular dos dados contidos no seu disco rígido ou na memória interna do seu dispositivo, e isto antes de qualquer entrega.

O Auchan não pode ser responsabilizado pela perda ou destruição de dados armazenados, nem pelo danos no software resultantes, nomeadamente, de uma reparação ou avaria.

Da mesma forma, o fabricante não é obrigado a verificar se os cartões SIM / SD foram devidamente retirados dos produtos devolvidos.

As disposições anteriores não podem, de forma alguma, reduzir ou eliminar: a garantia legal acima referida, e a garantia comercial do fabricante, se existente (cf. certificado de garantia.).



Wireless optical mouse

Q.3205

- FR** Souris optique sans fil
- ES** Ratón inalámbrico óptico
- PT** Rato sem fio óptico
- PL** Mysz bezprzewodowa optyczna
- HU** Vezeték nélküli egér optikai
- RO** Mouse fără fir optic
- RU** Беспроводная мышь оптическая
- UA** Безпровідова мишка оптична



EN Electrical and electronic equipment is subject to selective collection. Do not dispose of waste electrical and electronic equipment with unsorted municipal waste, but proceed to their separate collection. / **FR** Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective. / **ES** Los equipos eléctricos y electrónicos deben someterse a una recogida selectiva de residuos. No tirar los residuos de equipos eléctricos y electrónicos junto con la basura común no separada, sino que se debe proceder a su recogida selectiva. / **PT** Os equipamentos eléctricos e electrónicos são objecto de uma recolha selectiva. Não elimine os residuos de equipamentos eléctricos e electrónicos juntamente com os residuos municipais não triados mas proceda à sua recolha selectiva. / **PL** Urządzenia elektryczne i elektroniczne są objęte systemem selektywnej zbiórki odpadów. Nie należy wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi śmieciarami domowymi, ale odnieść je do punktów selektywnej zbiórki odpadów. / **HU** Az elektromos és elektronikus hulladékot ne dobja a vegyesen kezelt háztartási hulladék közé, gondoskodjon selektív gyűjtéséről. / **RO** Echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei trieri selective specifice. Nu eliminați deșeurile echipamentelor electrice și electronice împreună cu deșeurile municipale netriate, ci colectați-le selectiv. / **RU** Электрическое и электронное оборудование подлежит раздельной утилизации. Не утилизируйте вышедшее из строя электрическое и электронное оборудование вместе с несортированными бытовыми отходами – относите его в места селективного сбора отходов. / **UA** Електричне та електронне обладнання підлягає окремій утилізації. Забороняється утилізовувати непридатне електричне та електронне обладнання разом із несортированими побутовими відходами – відносите його до місць селективного збору відходів.

EN

Quick Installation Guide

SYSTEM CONFIGURATION

- USB port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Mac® operating systems.

EQUIPMENT INSTALLATION

Plug the receiver into a USB port on your computer. Insert 2 AAA batteries respecting the polarity (+/-) and turn on the mouse.



Installation is automatic.

USAGE

6 buttons: left / right button, scroll wheel, next / previous button, DPI adjustment button

Attention

Do not expose the device to projections or splashes. Do not place any object containing liquids on or near the device.

Never open or repair the device yourself.

Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

CAUTION! Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

FR


Guía de Instalación Rápida

CONFIGURACIÓN SISTEMA

- Puerto USB
- Sistemas operativos Microsoft®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Mac®.

INSTALACIÓN DEL MATERIAL

Conecte el receptor sobre un puerto USB de su ordenador. Ponga 2 pilas AAA y encienda el ratón.

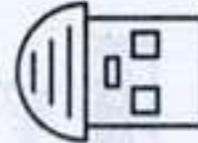

La instalación es automática.

UTILIZACIÓN

6 botones: botón izquierda/derecha, rueda de desplazamiento, botón siguiente/anterior y botón ajuste DPI

Atención!

No exponga el aparato a derrames ni salpicaduras de líquidos. No coloque objetos que contengan líquidos encima o junto al aparato.

Nunca abra y repare el dispositivo usted mismo. Nunca abra y repare el dispositivo usted mismo.

La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou un four chaud, et le concassage ou la coupure mécanique d'une batterie peuvent provoquer une explosion.

Laisser une batterie dans un environnement de température extrêmement élevée peut provoquer une explosion ou des fuites de liquide ou de gaz inflammable.

Une basse pression atmosphérique extrême peut provoquer une explosion ou des fuites de liquide ou de gaz inflammable.

ATTENTION ! Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect.

ES

Guida Rapida all'Installazione

CONFIGURAZIONE SISTEMA

- Porta USB
- Sistemi operativi Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Mac®.

INSTALLAZIONE DELL'HARDWARE

Collegare il receptor a una porta USB del computer. Insira 2 batterie AAA e ligue il mouse.



L'installazione è automatica.

UTILIZZO

6 tasti: tasto sinistro/destro, rotellina di scorrimento, tasto successivo/precedente, tasto di regolazione DPI

Attenzione

Tenere le casse al riparo da spruzzi e gocciolamenti e non appoggiare sulle casse oggetti pieni di liquido, come ad esempio vasi.

Non aprire e non riparare il dispositivo da soli.

Eliminación de la batería introduciéndola en fuego o en un horno caliente, aplastándola o cortándola mecánicamente, lo que podría provocar una explosión.

Exposición de la batería a temperatura ambiente extremadamente alta, lo que podría provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Presión atmosférica extremadamente baja, lo que podría provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

ADVERTENCIA! Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto.

Frequency range: 2405MHz-2475MHz

Max. transmitter power: 6.38dBm

600095151

600095153

600095155

CP-2022

Auchan

SAS OIA, 200, rue de la Recherche, Le Colibri
BP 169, 59650 Villeneuve d'Ascq, France

www.auchan-retail.com/contact

Made in China





This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. - Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. - Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante. - A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante. - Niniejsza deklaracja zgodności wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta. - Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárolagos felelősséggel állítják ki. - Această declaratie de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului. - Ця декларація відповідності видається на виключну відповідальність виробника.

The manufacturer - Le Fabricant - El fabricante -
O fabricante - Producent - Gyártó - Producătorul
- Виробник :

AUCHAN - SAS OIA
200, rue de la Recherche, Le Colibri BP 169
59650 Villeneuve d'Ascq, France

Declares that the product designated below: - Déclare que le produit désigné ci-dessous : - Declara que el siguiente producto denominado: - Declara que o produto designado abaixo: - Oświadczenie, że maszyna określona poniżej jako: - Kijelenti, hogy az alábbiakban megjelölt termék: - Declară că produsul indicat mai jos: - Заявляє про те, що вказаній нижче пристрій:

Description : QILIVE WIRELESS MOUSE

Marque / Brand : QILIVE

Réf. fournisseur / Supplier reference: CP-2022

Réf. / Code (SKU) : 600095151 600095153 600095155

Meets all the relevant following European directives: - Satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes des directives européennes suivantes : - Cumple todas las disposiciones pertinentes de las siguientes directivas europeas: - Satisfaz a totalidade das disposições pertinentes das directivas europeias seguintes: - Zgodna jest odpowiednimi przepisami następujących dyrektyw europejskich: - Megfelel a következő európai irányelvök valamennyi előírásának: - Satisfac ansamblul de dispoziții pertinente ale directivelor europene următoare: - Відповідає всім належним положенням таких Європейських директив:

Directive 2014/53/EU (RED)

Directive 2011/65/EU&(EU) 2015/863 (RoHS 2)

Directive 2006/66/EC & 2013/56/EU (Batteries)

Complies with the relevant following harmonized standards: - Est conforme aux dispositions des normes harmonisées suivantes : - Es conforme a las disposiciones de las siguientes normas armonizadas: - Está em conformidade com as disposições das normas harmonizadas seguintes: - Zgodna jest z wymaganiami następujących norm ujednolicionych: - Megfelel a következő harmonizált szabványoknak: - Este conform cu dispozițiile normelor armonizate următoare: - Та відповідає таким стандартам:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 50663 : 2017

EN 62479 :2010

EN 55032 :2015+A1 :2020+A11 :2020

EN 55035 :2017+A11 :2020

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301 489-3 V2.1.1(2019-03)

EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

EN IEC 63000:2018

Villeneuve d'Ascq, le 06/2022
Cédric Willay, Quality Director
Direction Product Worldwide