



Swivel Sweeper

Z 71 10-F-VI



Chère cliente,
Cher client,

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau « Swivel Sweeper ». Avec le « Swivel Sweeper » vous pouvez nettoyer toutes surfaces comme p.e. carrelage, tapis ou Linoleum.



ATTENTION! Avant la première utilisation de votre « Swivel Sweeper » veuillez lire ce mode d'emploi attentivement. Il contient des informations importantes sur l'utilisation et la sécurité de cet article. Veuillez bien garder ce mode d'emploi. En passant cet article à d'autres personnes veuillez également remettre ce mode d'emploi. Producteur et importateur ne prennent aucune responsabilité en cas de non-respect de ce mode d'emploi. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre « Swivel Sweeper ».

Conseils de sécurité:

- Gardez la feuille d'emballage à l'écart des enfants (danger d'étouffement).
- Pour le nettoyage de votre « Swivel Sweeper » veuillez enlever l'accumulateur.
- Pour le nettoyage du chargeur veuillez déconnecter l'appareil du réseau électrique.
- Gardez accumulateur et adaptateur à l'écart d'eau et d'humidité.
- Toujours utiliser le « Swivel Sweeper » avec le récipient d'absorption.
- Si le chargement du chargeur est fini, déconnectez l'appareil du réseau électrique.
- Ne jamais laisser travailler l'appareil sans surveillance.
- Gardez l'appareil à l'écart d'enfants.
- Gardez l'appareil à l'écart d'animaux domestiques.
- Seulement utiliser l'appareil pour le but indiqué.
- Veuillez lire l'instruction d'assemblage avec d'assembler l'appareil. L'ordre doit absolument être respecté.
- Aucune responsabilité n'est prise pour des endommagements dues à une utilisation inadaptée, usure, essais de réparation ou un non-respect de ce mode d'emploi/ des conseils de sécurité.
- Pièces défectueuses doivent immédiatement être échangées et l'appareil ne doit plus être utilisé jusqu'à sa réparation par un spécialiste.
- L'article est seulement conçu pour une utilisation domestique et ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation industrielle.

- Utilisez l'appareil seulement s'il est complètement assemblé et utilisable.
- Ne jamais passer le « Swivel Sweeper » par-dessus de l'eau ou d'autres liquides.
- En passant cet article à d'autres personnes veuillez également remettre ce mode d'emploi.
- N'essayez jamais de réparer des endommagements vous-même, mais adressez-vous au prochain service clientèle ou spécialiste.
- Ne pas mettre doigts, cheveux ou d'autres parties du corps dans les parties tournantes.


Liste de pièces:

No. Nom.

A	Barre A
B	Barre B
C	Barre C
D	outil de nettoyage
E	accumulateur
F	chargeur
G	protection
H	Swivel Sweeper
I	réceptacle d'absorption
J	lampe de contrôle
K	interrupteur de mise en marche

Dates techniques du chargeur:

Tension d'entrée 230VAC, 50 Hz, 6W
Tension de sortie 7,5VDC, 200mA

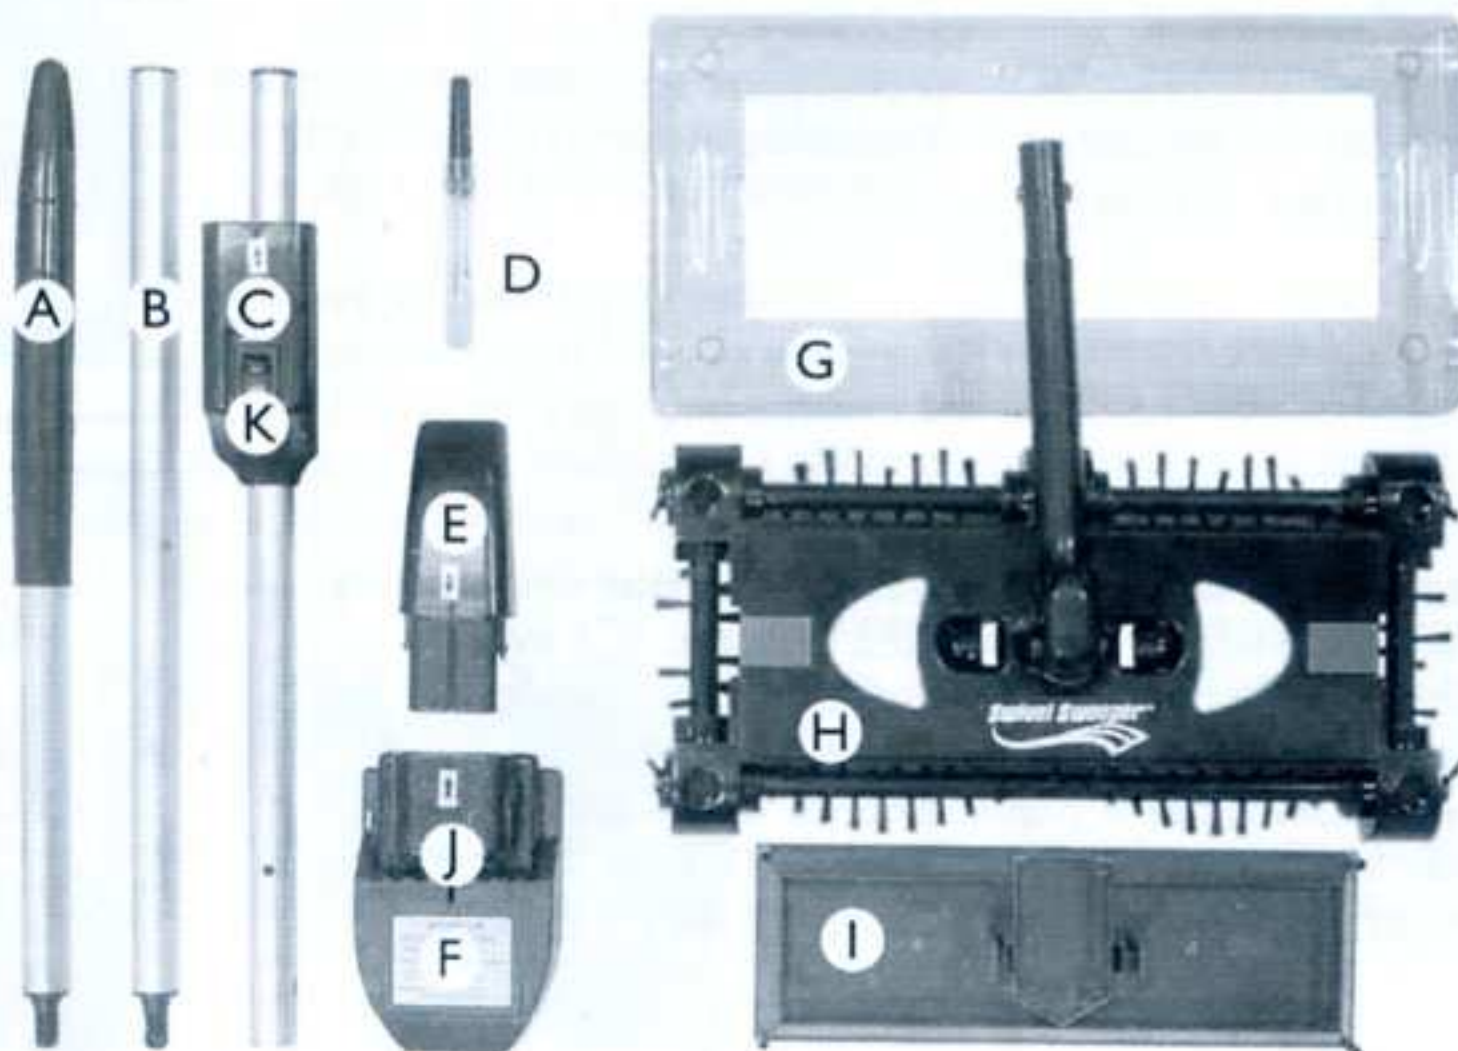

Assemblage:

Sortez toutes pièces détachées de l'emballage, posez-les devant vous sur une surface plane et contrôlez si toutes pièces sont incluses.




Conseil: Protégez surfaces sensibles, en utilisant p.e. une couverture.

Chargement de l'accumulateur:

Mettez l'accumulateur dans le chargeur. L'accumulateur ne peut seulement être introduit dans une direction. (flèche sur flèche).


Mettez ensuite le chargeur dans une prise électrique et chargez l'accumulateur pendant env. 8 heures.

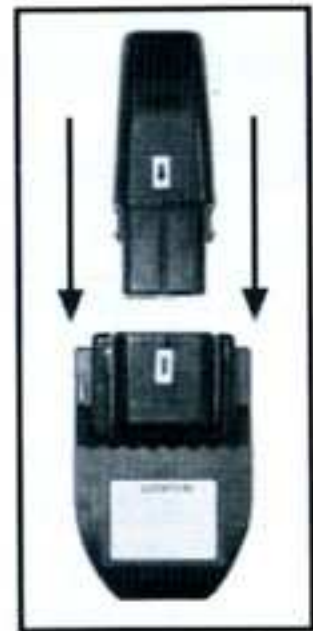

Conseil:

Contrôlez si la tension du chargeur convient avec celle de votre maison. La lampe de contrôle indique si le chargeur est prêt à fonctionner.

Pour sortir l'accumulateur du chargeur appuyez les deux pinces sur les côtés de l'accumulateur et tirez l'accumulateur vers le haut.

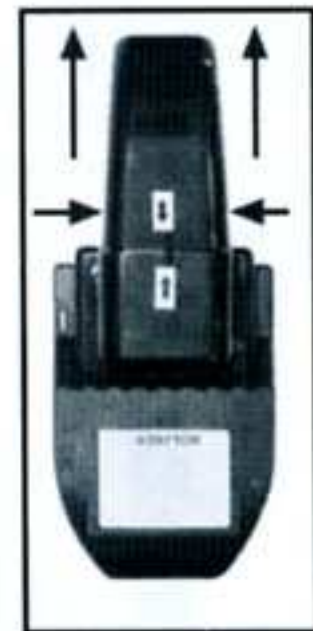


Montez ensuite le « Swivel Sweeper ». Pour cela prenez le « Swivel Sweeper » et montez la barre (C) avec le support pour le chargeur. Faites attention que les flèches correspondent ensemble et poussez la barre dans le « Swivel Sweeper » jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Pour faciliter le montage de la barre (C), il est secourable d'appuyer les deux pinces du support du « Swivel Sweeper ».



Vissez ensuite la barre (A et B) dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'autre barre (C).

Si l'accumulateur est chargé, mettez-le dans l'absorption de la barre (C).

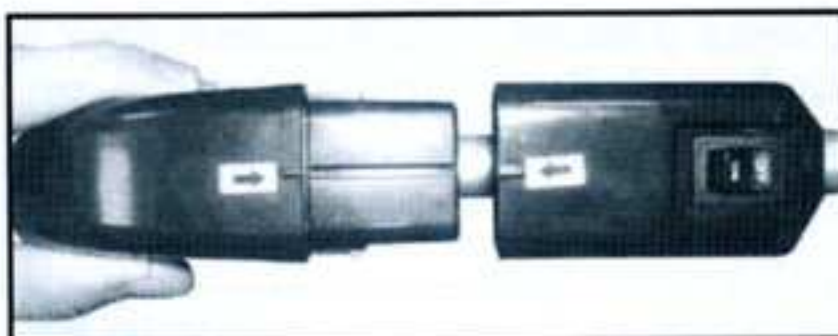

Conseil: Faites attention que les flèches correspondent ensemble.

Utilisation:

Votre « Swivel Sweeper » est maintenant disponible. Pour enclencher/éteindre le « Swivel Sweeper » appuyez l'interrupteur de mise en marche (EIN/AUS). Nettoyez avec le « Swivel Sweeper » en le passant par-dessus des surfaces sales.


Conseils: Si vous levez le « Swivel Sweeper », tenez-le dans une position verticale, sinon le récipient d'absorption pourrait perdre des saletés.

En cas de surfaces sensibles veuillez d'abord essayer le « Swivel Sweeper » à un endroit discret! Faites attention que des saletés ne s'amassent pas sous les pieds glissants. Ceux-ci pourraient causer des endommagements.

Comme protection contre un surchauffement l'appareil s'éteint si trop de saletés bouchent les brosses. Dans ce cas positionnez l'interrupteur ON/OFF sur la position OFF et nettoyez les brosses avec l'outil de nettoyage. Enclenchez l'appareil de nouveau après une heure d'attente.

Vidage du récipient d'absorption:

Eteignez l'appareil en enclenchant l'interrupteur ON/OFF sur la position OFF. Posez le « Swivel Sweeper » sur une surface plane pour vider le récipient d'absorption. Pour détacher le récipient d'absorption appuyez les pinces du « Swivel Sweeper » et soulevez-le.

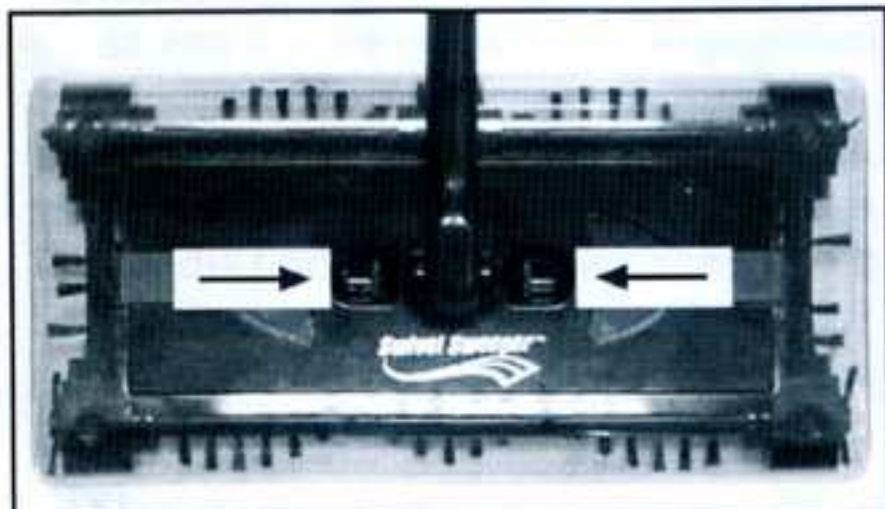

Le récipient d'absorption peut être vidé ensuite. Après le vidage appuyez simplement le récipient sous le « Swivel Sweeper ». Attention: Le récipient ne convient seulement dans une direction.



Nettoyage des brosses:

Enlevez d'abord l'accumulateur pour que l'appareil ne puisse pas s'enclencher par hasard. Pour nettoyer les brosses, veuillez enlever la protection. Pour cela poussez les interrupteurs de la protection vers l'interrupteur et enlevez la protection vers le haut.



Maintenant vous pouvez libérer les brosses de poussière ou saletés avec l'outil de nettoyage. Après le nettoyage remettez la protection en place sur le « Swivel Sweeper » et assurez-la avec les interrupteurs, en les poussant vers l'extérieur.

Nettoyage de l'appareil:

Nettoyez le « Swivel Sweeper » seulement avec un chiffon humide et du détergent doux. Si vous voulez nettoyer le chargeur, déconnectez-le du réseau électrique. Nettoyez-le avec un chiffon humide. Séchez les appareils ensuite avec un chiffon sec.

Evacuation:

Si vous voulez vous séparer de l'emballage, évacuez-le d'une façon écologique et amenez-le à la collection de matière valable. Si vous voulez vous séparer de l'appareil, évacuez-le d'une façon écologique, car l'appareil n'a pas sa place dans les déchets ménagers. Piles et accumulateurs ne doivent pas être évacués avec les déchets ménagers. Seulement évacuer piles et accumulateurs dans un état vide ! Le consommateur est obligé par la loi de redonner piles et accumulateurs défectueux p. e. chez des centres de collection publiques. Veuillez au mieux vous informer chez les services de voirie locaux ou un centre de déchets de contrôle (recyclage). Vous y recevrez toutes informations nécessaires.



En conséquence de nos développements continuels nous nous réservons la possibilité de changer l'article, l'emballage et documents accompagnant.

Service clientèle:

Pour tous renseignements complémentaires ou d'ordre technique, veuillez vous adresser à notre service clientèle:

ds-produkte GmbH
D – 19258 Gallin
Tel:+0049 (0) 38851/314-650
e-mail:service@dspro.de

Importateur:
ds-produkte GmbH, D-19258 Gallin
Tous droits réservés.