


# POSER UNE MOQUETTE

40.03

(en remplacement de M1, M2 et M3)

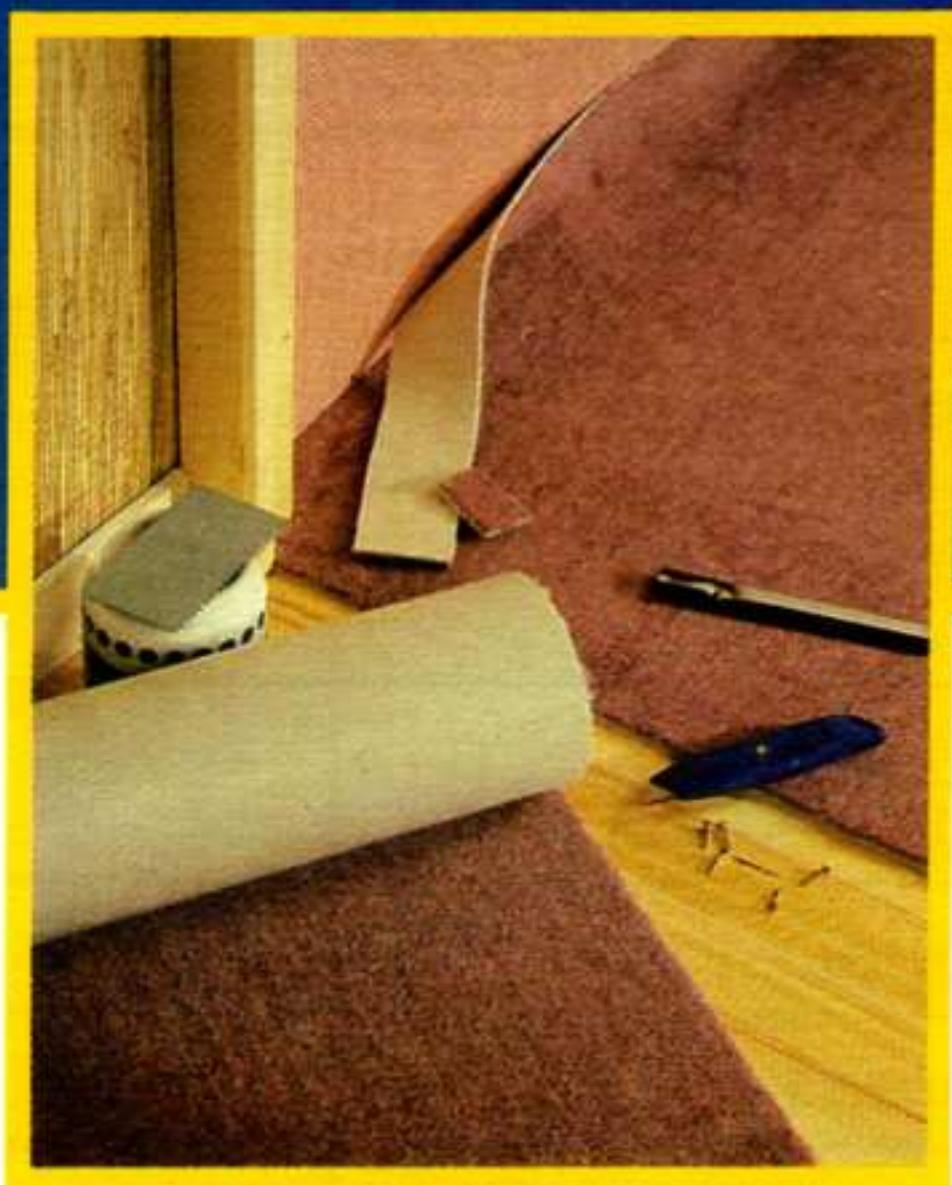

**F**ICHE  
CONSEIL

**castorama**

Ce mémo vous permet de préparer votre chantier sans perte de temps. Notez et calculez les matériaux dont vous avez besoin dans le tableau ci-dessous et sur la page ci-contre. Pour des renseignements complémentaires, un conseiller Castorama est là pour vous aider.

# MEMO

## OUTILLAGE NECESSAIRE

Truelle, taloche large, brosse métallique, cutter, règle, mètre, ciseaux, spatule à maroufler, rouleau à maroufler, araseur, spatule crantée.

## QUEL TYPE DE POSE CHOISIR ?

Pose libre (ou flottante) : pour moquette lourde et à dossier mousse.


Pose collée : conseillée pour moquette légère et pour trafic

Après avoir déterminé vos besoins, notez ici les quantités nécessaires pour préparer votre commande.

MATERIAUX	QUANTITE
CIMENT DE RAGREAGE	
PANNEAUX DE PARTICULES (ép. 6 mm)	
CLOUS SPECIAUX POUR AGGLOMERE	
ADHESIF DOUBLE-FACE	
COLLE-MOQUETTE	
MOQUETTE	
BARRES DE SEUIL	

## Tour de main

En cas de raccord, celui-ci doit être perpendiculaire à la source de lumière.

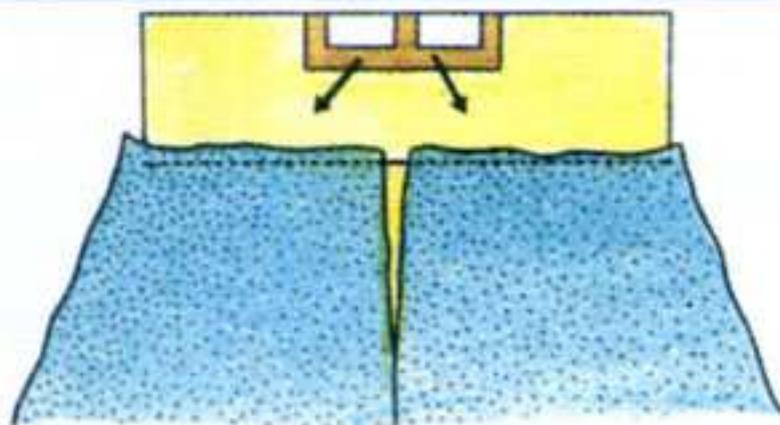

# LE RAGREAGE DU SUPPORT

Quelle que soit la méthode de pose choisie, le sol doit être plan, lisse, sec, et dépoussiéré.


Si le sol présente de légères irrégularités :

- sur un plancher, **boucher** les fentes au mastic à bois.
- sur un sol béton, **utiliser** un produit de ragréage.

## RAGREAGE AU CIMENT

Pour les sols fortement abîmés :

- **Nettoyer** correctement le sol afin d'obtenir une bonne adhérence du produit :
  - sur un plancher : **utiliser** une ponceuse à parquet (en location chez Castorama) ;
  - sur un carrelage existant : **comblé** au mortier l'emplacement des carreaux manquants ;
  - sur une chappe béton : **s'assurer** de la rugosité. **Dépoussiérer**.
- **Etaler** le ciment de ragréage à la truelle puis **lisser** parfaitement à la taloche large (1).

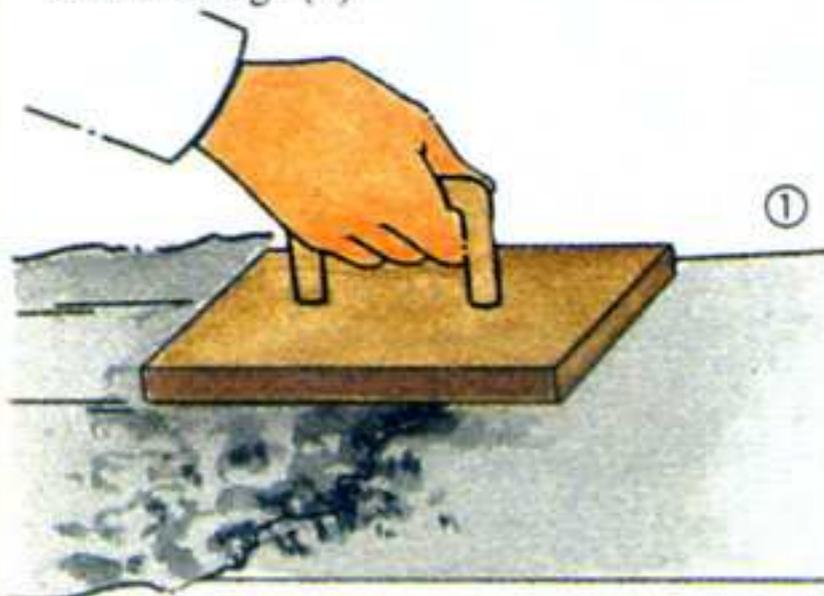

- Après séchage, **enlever**, avec un petit burin plat affûté, les parties saillantes du ragréage.


LE SOL DOIT ETRE LISSE ET SANS ASPERITE.

## RAGREAGE PAR PANNEAUX DE PARTICULES


A utiliser avant de poser la moquette sur un plancher ancien si celui-ci est trop déformé.

Epaisseur des panneaux : 6 mm.


Si les déformations sont légères, les panneaux suppriment les ondulations du plancher (2).

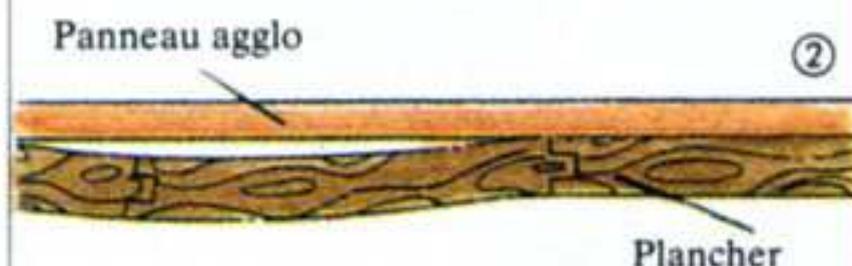

Si les déformations sont supérieures à plus de 5 à 6 mm **comblé** les cavités avec du ciment de ragréage (3).

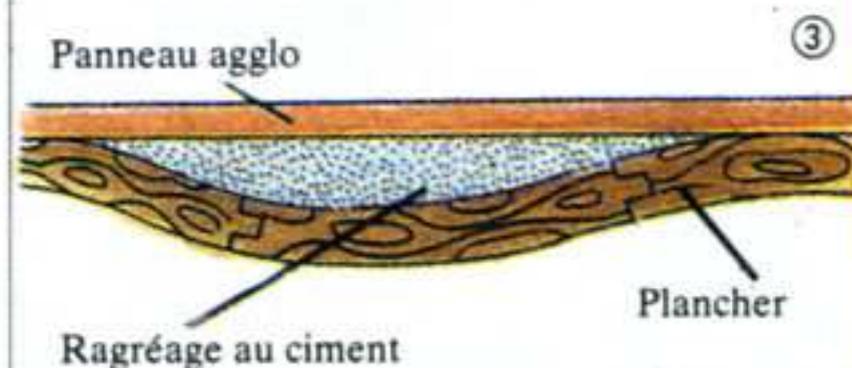


- **Fixer** les panneaux sur le plancher existant avec des clous torsadés spéciaux pour aggloméré afin d'éviter que les vibrations du plancher ne soulèvent le panneau. 1 clou tous les 30 cm env. (4).

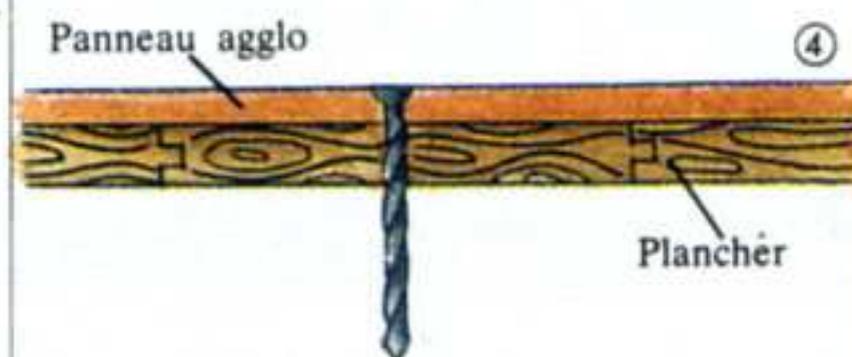


# LA POSE LIBRE (OU FLOTTANTE)


● **Etaler** la moquette sur le sol en tenant compte du sens de pose. **Laisser** remonter la moquette de 5 à 10 cm sur chaque plinthe (1).

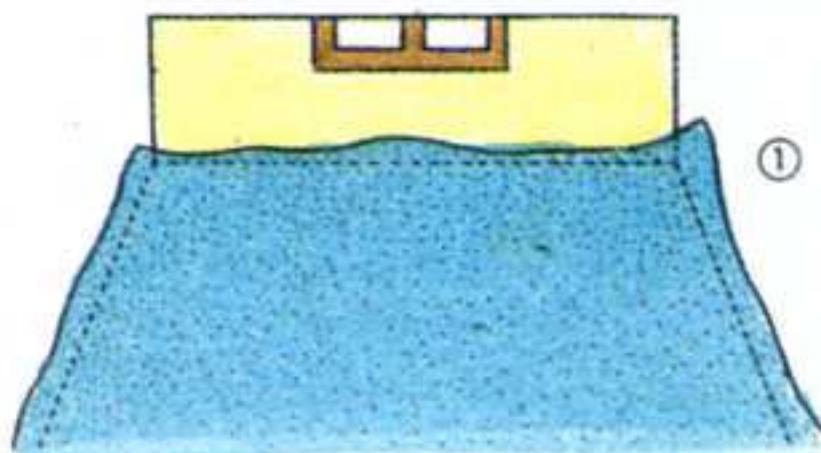


● **Maroufler** soigneusement avec un rouleau à maroufler en partant du centre vers les plinthes (2).

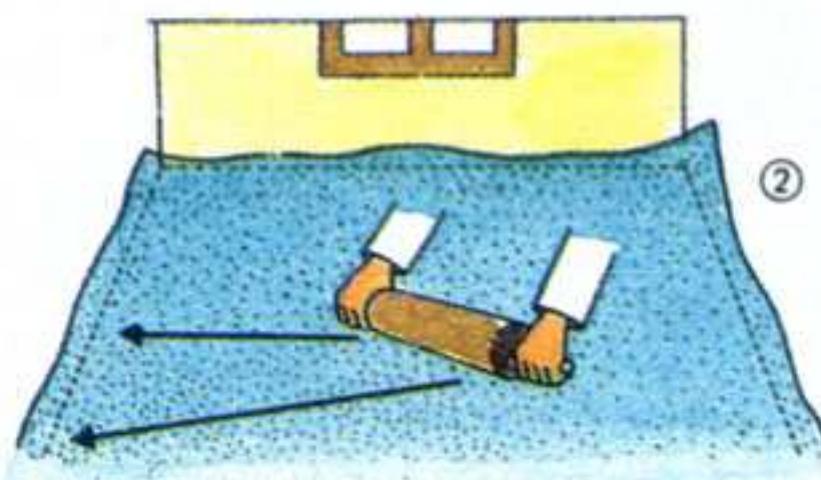

● **Couper** en V la moquette dans les angles afin qu'elle épouse parfaitement la bordure plinthe-sol (3).

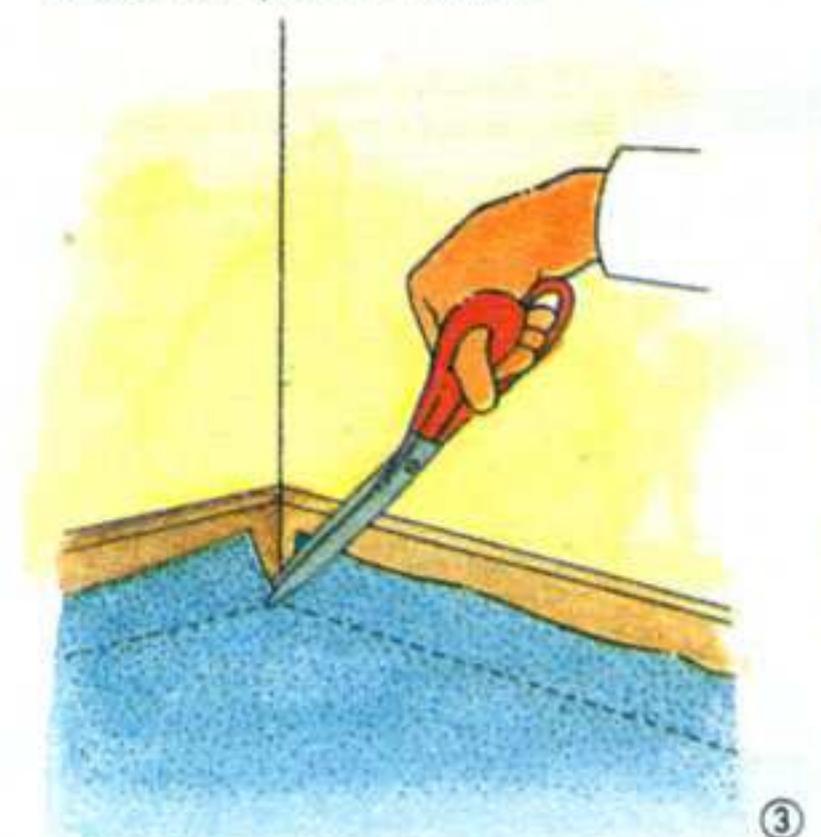


● **Araser** la moquette le long des plinthes avec un cutter, guidé par une spatule à maroufler, bien placé dans l'arête (4).

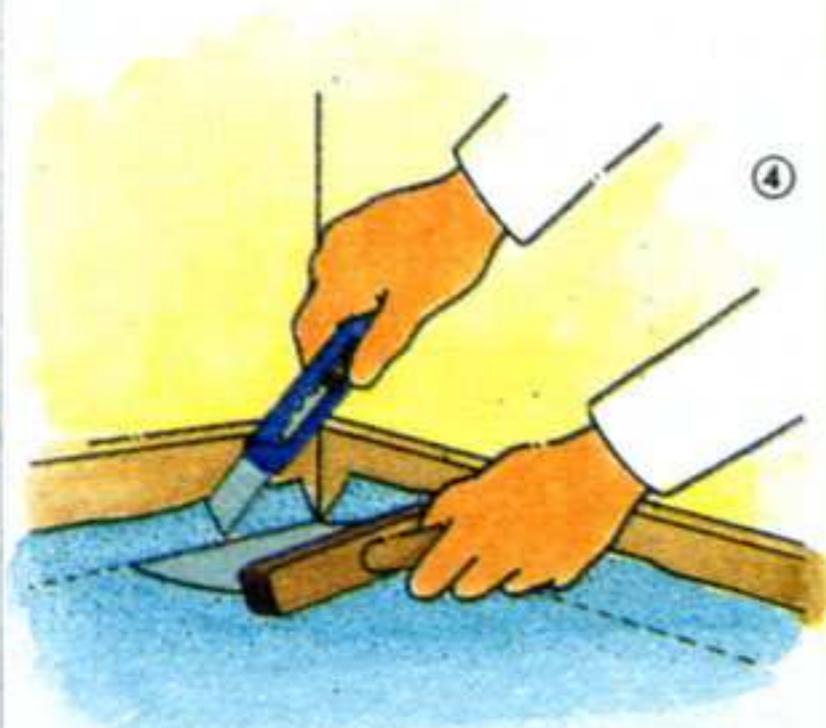

● **Fixer** au sol la moquette avec de l'adhésif double-face le long des plinthes (5).

● Au passage des portes, **fixer** une barre de seuil métallique (6). En cas de raccords, **fixer** les lisières à l'adhésif double face en prenant soin de raccorder les motifs et de respecter le sens de la moquette.

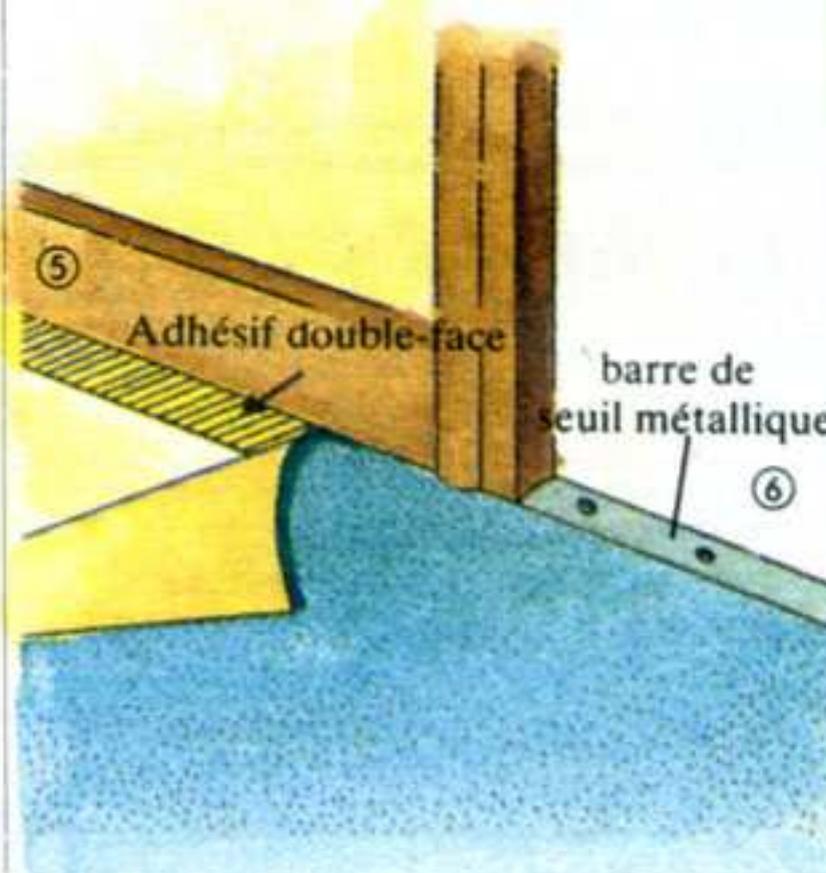


# PLAN :

## LA POSE COLLEE

### POSE SANS JOINT

Après avoir étendu, marouflé, découpé en V les angles (voir paragraphe précédent), **replier** la moquette sur la moitié de sa surface (1).


● **Encoller** la portion de sol découverte avec la colle appropriée et une spatule crantée (2).

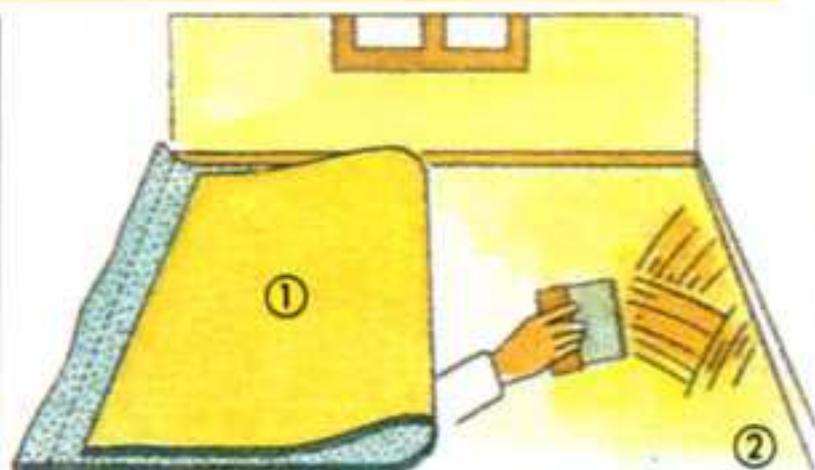

Après avoir laissé prendre la colle quelques minutes, **rabattre** la moquette.

# LA POSE COLLEE (SUITE)


- **Maroufler** avec un rouleau à maroufler en partant du centre de la pièce vers les plinthes (3). **Procéder** de la même façon sur l'autre moitié de la surface
- **Araser** la moquette le long des plinthes (4).

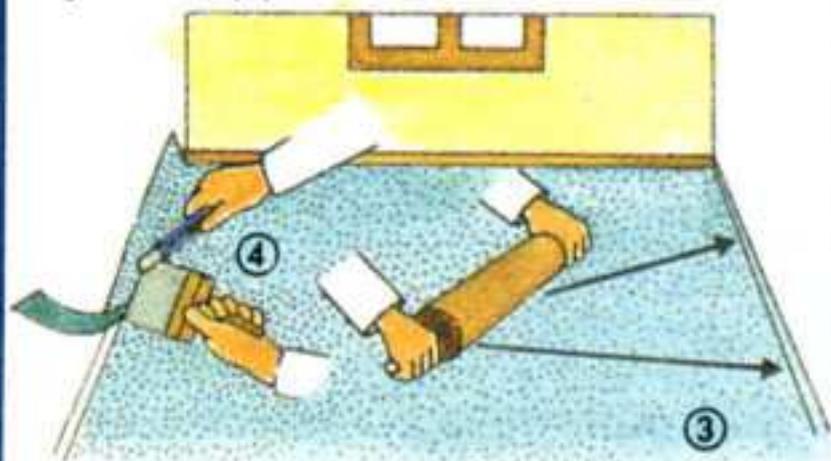


- A l'aide d'une règle et d'un cutter, **couper** simultanément les deux épaisseurs afin d'obtenir un joint parfait (5).



- **Replier** les deux parties à coller. **Encoller** le sol (6).

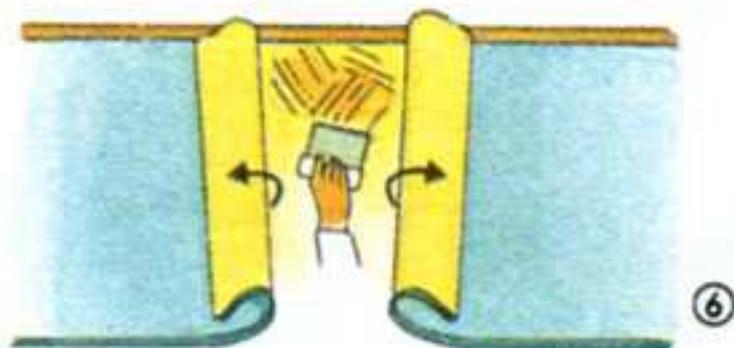


- **Rabattre** les deux portions de lé à encoller.
- **Maroufler** vers le centre les deux parties (7).

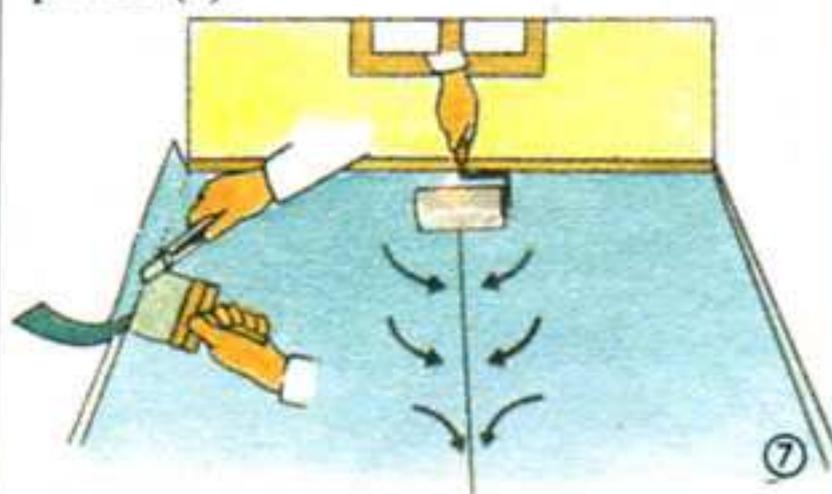


Pour une moquette à motif, **raccorder** les motifs, et procéder comme ci-dessus. LA MOQUETTE COLLEE EST IRRECUPERABLE. IL EXISTE UN PRODUIT FIXATEUR DE MOQUETTE QUI S'APPLIQUE AU ROULEAU ET PERMET LE DECOLLAGE DE LA MOQUETTE.

## POSE AVEC JOINTS.

- **Procéder** par superposition pour une moquette unie (1).
- **Replier** le premier lé sur les 2/3 env. de sa largeur (2).
- **Encoller** la zone découverte (3).

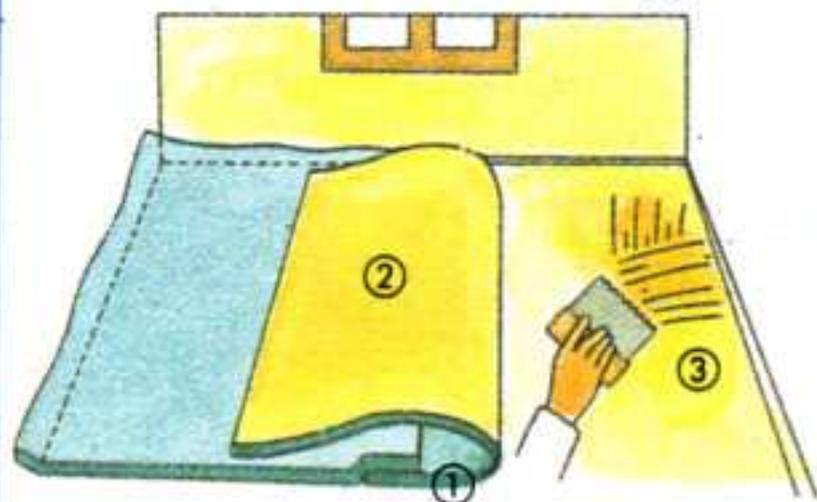

- **Rabattre** la moquette, **maroufler** (voir pose libre). Effectuer la même opération sur l'autre lé.
- **Maroufler** les deux lés vers leur jointure (4).

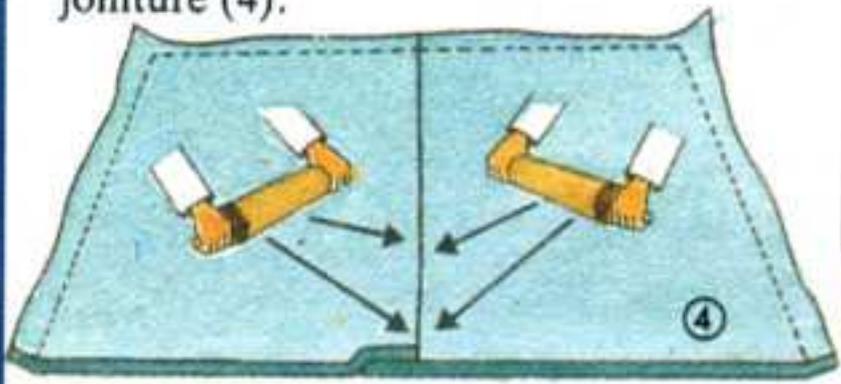

# castorama

## ON CONNAIT LA MUSIQUE.