



Comment installer mon pack SFR Box 8 ?

SFR Box 8 Fibre



1 Installez cette Box en premier...

décodeur TV*




2 ... et branchez le décodeur en deuxième



1 SFR Box 8 Fibre



2 décodeur TV*

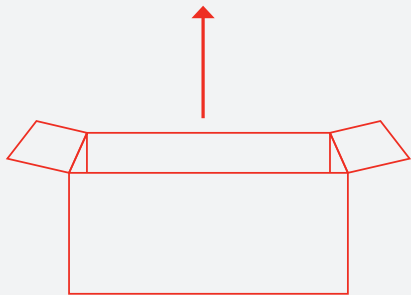


Dans votre pack SFR Box 8



Édition octobre 2022 - SFR - SA au capital de 3.423.265.720,00 euros - Siège Social : 16, rue du Général Alain de Boissieu - 75015 Paris - 343 059 564 R.C.S. Paris
SFR Fibre - SAS au capital de 78.919.817,50 euros - Siège social : 10, rue Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne - 400 461 950 RCS Meaux




540.01665.005

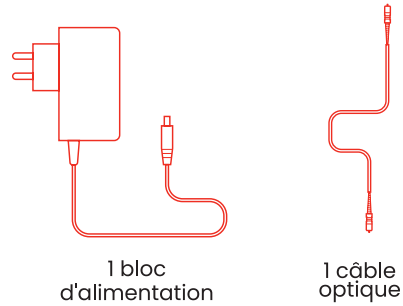

1 bloc d'alimentation


1 câble optique

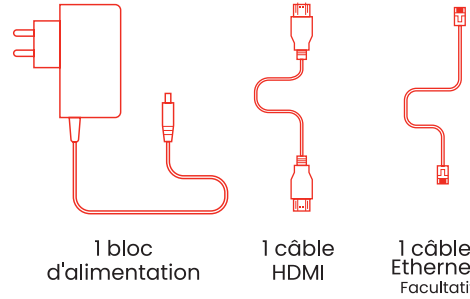


1 bloc d'alimentation

1 câble HDMI

1 câble Ethernet Facultatif

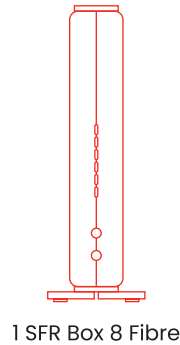

1 SFR Box 8 Fibre

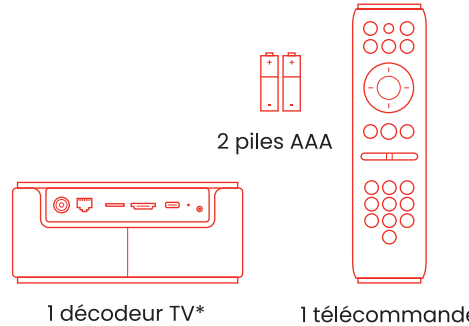

1 décodeur TV*

1 télécommande



1 Dans votre SFR Box 8 Fibre



2 Dans votre décodeur TV*

*Le contenu de votre pack dépend de l'offre souscrite. Visuel du décodeur illustratif

Avant de commencer l'installation ...

Munissez-vous de votre mot de passe fibre envoyé par SMS ou par email (également disponible dans votre espace client) :

Info SFR

Voici le mot de passe fibre qui vous sera demandé pour l'installation de votre nouvelle Box : XXXXXXXX. Conservez-le précieusement ou retrouvez-le dans votre espace client.




Déjà raccordé à la Fibre SFR ? Ne débranchez pas le câble optique de la prise murale (sinon rebranchez-le sur le port initial).




besoin d'aide
consulter l'assistance :
<http://assistance.sfr.fr>


- 1** Sortez votre Box internet de son emballage, ainsi que les différents accessoires

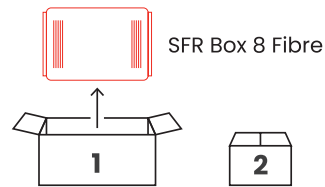


- 2** Branchez le câble optique à la prise PON (verte) de la Box

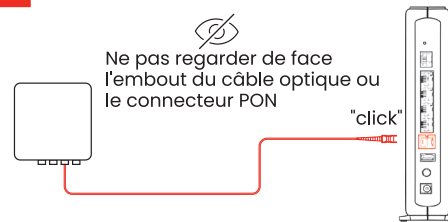

- 3** Si vous avez un téléphone, branchez-le à la prise TEL de votre Box internet (câble non fourni)

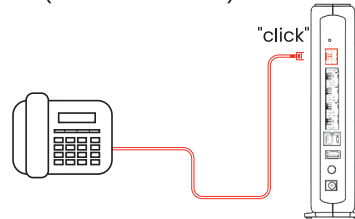


- 4** Branchez le bloc d'alimentation à la prise électrique murale, ainsi qu'à la Box internet

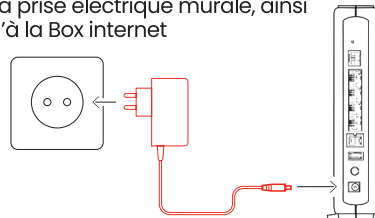

- 5** Si la LED POWER reste éteinte, appuyez sur le bouton ON/OFF sur la face arrière pour allumer votre box et attendez que le voyant PON de la face avant clignote

Si le voyant PON ne clignote pas, essayez de raccorder le câble optique aux autres ports de votre prise murale

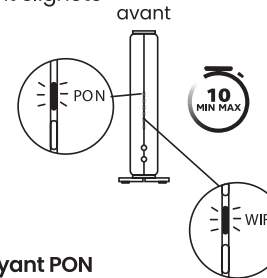

- 6** Une fois le voyant PON clignotant, attendez que le voyant WiFi s'allume.

Connectez un PC ou un smartphone à votre Box internet, avec un câble ethernet ou en WiFi. Utilisez pour cela les identifiants ("Nom du réseau WiFi" et "clé de sécurité WiFi") situés sous votre Box internet.

- 7** Lancez un navigateur et entrez l'adresse <http://192.168.1.1>. Saisissez le mot de passe Fibre reçu par SMS (voir Info SFR). L'accès internet s'établit en quelques minutes




La Box internet va redémarrer pour une mise à jour

Tous les voyants de la face avant doivent s'allumer et rester fixes pour confirmer que l'installation de la Box internet est bien terminée.




Si vous avez souscrit à une offre SFR Box 8 Téléphone + Internet, votre installation est terminée. Si votre offre comprend également le service TV (en option), passez à l'étape 8 pour installer votre décodeur.


- 8** Sortez le décodeur de son emballage, ainsi que les différents accessoires

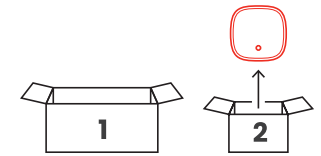

- 9** Branchez le décodeur à votre téléviseur grâce au câble HDMI

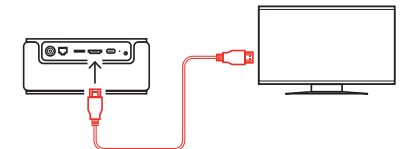

- 10** Branchez le bloc d'alimentation à la prise électrique murale

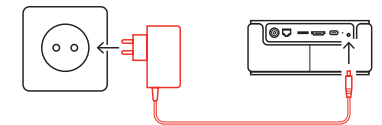

- 11** Allumez votre TV, changez la source si besoin et laissez-vous guider pour finaliser l'installation



- 12** L'installation est terminée !