


INSTALLATION MURALE DE VOTRE SFR BOX 8 (FIBRE, THD, ADSL)

SFR

1 Imprimez ce gabarit à taille réelle (à cocher dans les paramètres de votre imprimante), mesurez les distances indiquées sur le gabarit imprimé pour vérifier qu'elles correspondent aux dimensions 196mm x 157mm, puis suivez les instructions pour l'installation murale de votre SFR Box 8 :

2 Placez ce gabarit sur le mur à l'endroit où vous souhaitez fixer votre box internet


Marquez l'emplacement des trous à l'aide d'un crayon à papier

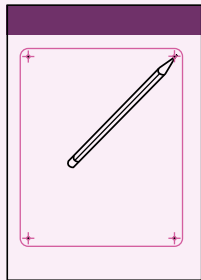


3 Percez aux endroits indiqués par ce gabarit

Fixez les vis sur le mur

- Vis non-fournies
- Ø tête de vis à utiliser : 7,5mm maximum

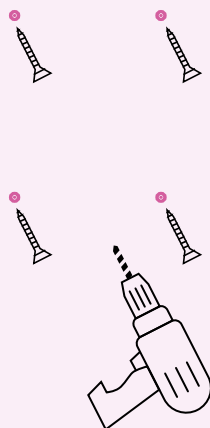


4 Retirer les pieds de votre box en les faisant glisser

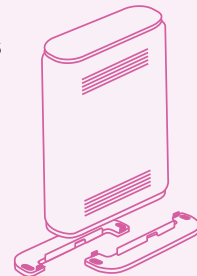

5 Fixer les pieds sur les fentes d'aération de votre box internet

(Repérer pour cela les encoches de fixation dans les fentes d'aération)

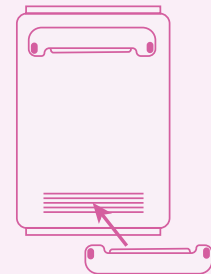

6 Accrochez votre box sur le mur en glissant les pieds sur les vis



196mm

157mm